


DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio EFC (Continuazione)

ABITACOLO • MODELLI GUIDA A SINISTRA CON MOTORE TD27Ti

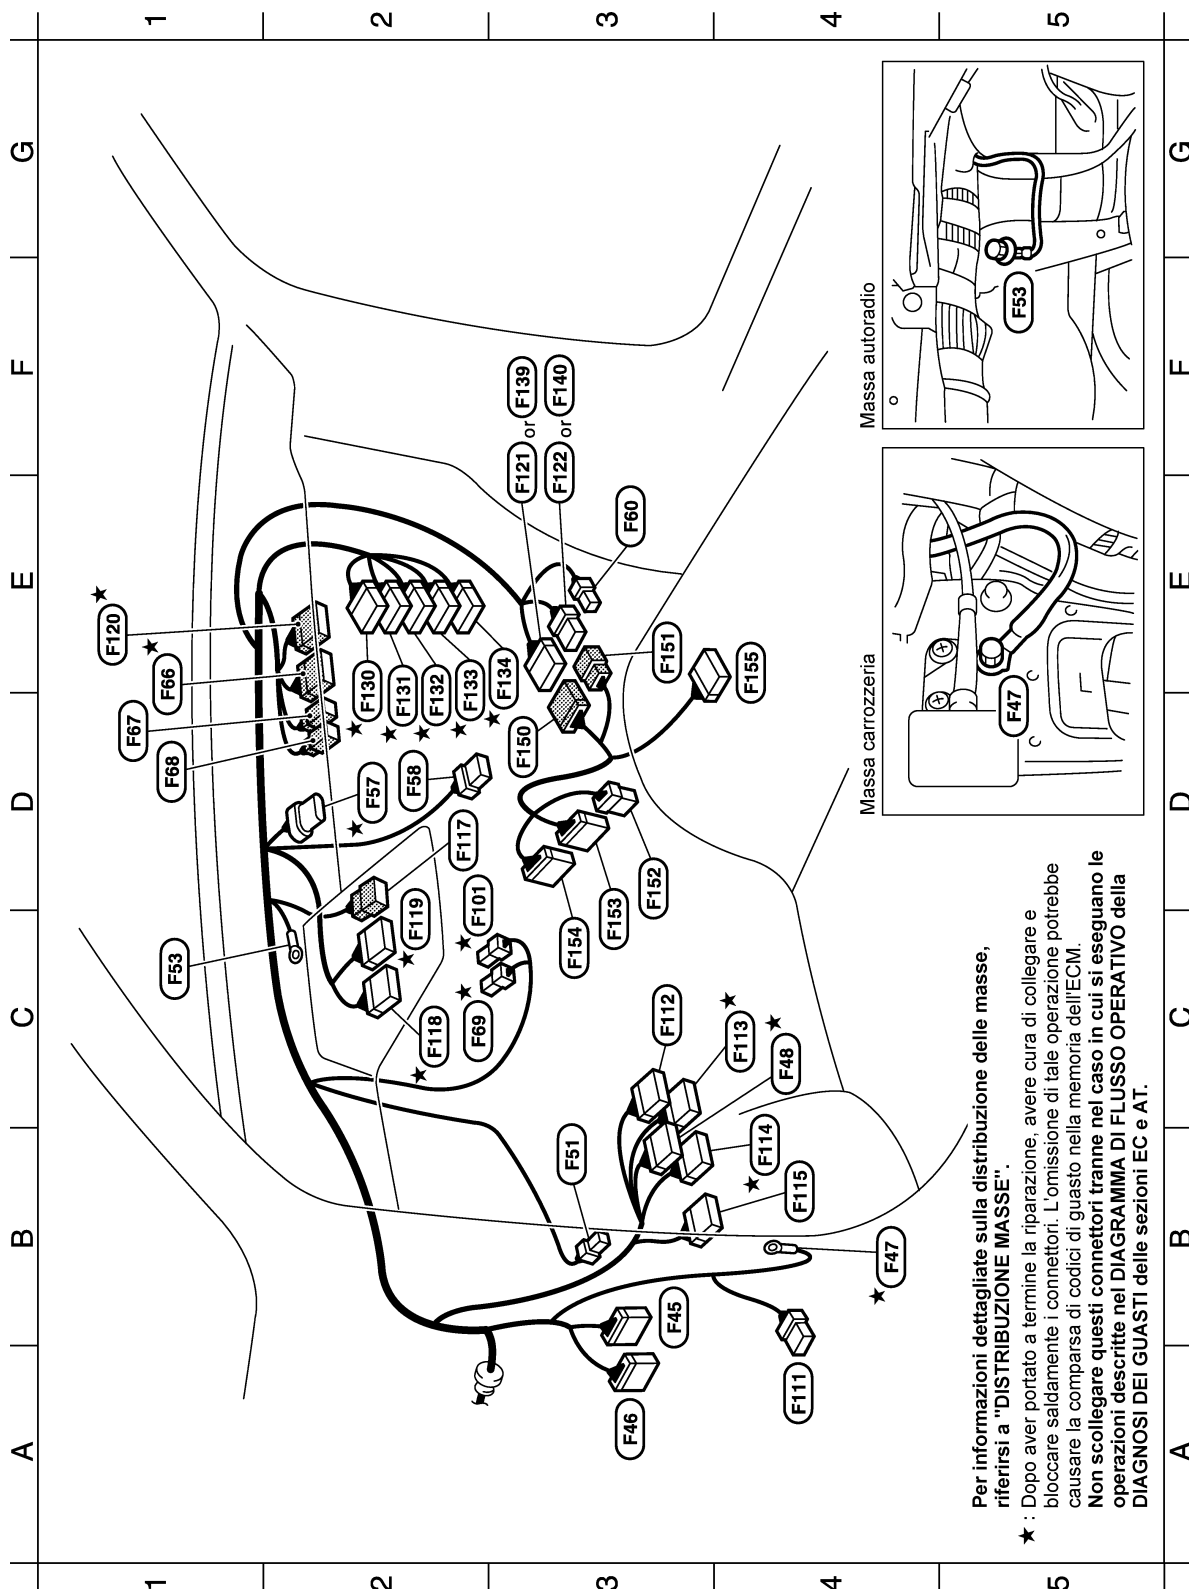

YEL249D

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio EFC (Continuazione)

Sottocablaggio autoradio (Tipo 2)

D3	(F150)	W/16	: A	(F121)
E3	(F151)	BR/8	: A	(F122)
D3	(F152)	BR/8	: Autoradio	
C3	(F153)	W/16	: Autoradio	
C3	(F154)	W/12	: Autoradio	
E4	(F155)	W/16	: Cambia CD (Con cambia CD)	

★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM.
Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.


B3	(F45)	W/16	: A (B73)
A3	(F46)	W/16	: A (B72)
B4	★ (F47)	–	: Massa carrozzeria
C4	★ (F48)	W/20	: Scatola fusibili (J/B)
B3	(F51)	W/4	: Regolatore orientamento fari
C1	(F53)	–	: Massa autoradio
D2	★ (F57)	/5	: Centralina controllo acceleratore
D2	(F58)	W/8	: Immobilizzatore
E3	(F60)	W/1	: Navigatore satellitare
E1	★ (F66)	W/12	: A (M787)
D1	(F67)	W/3	: A (M785)
D1	(F68)	B/2	: A (M784)
C2	★ (F69)	B/2	: Interruttore luci stop
C2	★ (F101)	L/2	: Interruttore freno
A4	(F111)	B/5	: Relè faro sinistro
C3	(F112)	W/10	: Scatola fusibili (J/B)
C4	★ (F113)	GY/20	: Scatola fusibili (J/B)
B4	★ (F114)	GY/10	: Scatola fusibili (J/B)
B4	(F115)	W/16	: Connettore trasmissione dati
D2	(F117)	Y/6	: A (B104)
C2	★ (F118)	BR/24	: Quadro strumenti
C2	★ (F119)	W/24	: Quadro strumenti
E1	★ (F120)	W/20	: A (M812)
F3	(F121)	W/16	: A (F150) (Tipo 2)
F3	(F122)	BR/8	: A (F151) (Tipo 2)
D2	★ (F130)	–/9	: ECM
D2	★ (F131)	–/40	: ECM
D2	★ (F132)	–/52	: ECM
D2	★ (F133)	–/24	: ECM
E3	★ (F134)	–/9	: ECM
F3	(F139)	W/16	: Autoradio (Tipo 1)
F3	(F140)	BR/8	: Autoradio (Tipo 1)

YEL250D

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio EFC (Continuazione)

VANO MOTORE • MODELLI GUIDA A SINISTRA CON MOTORE ZD30DDTi

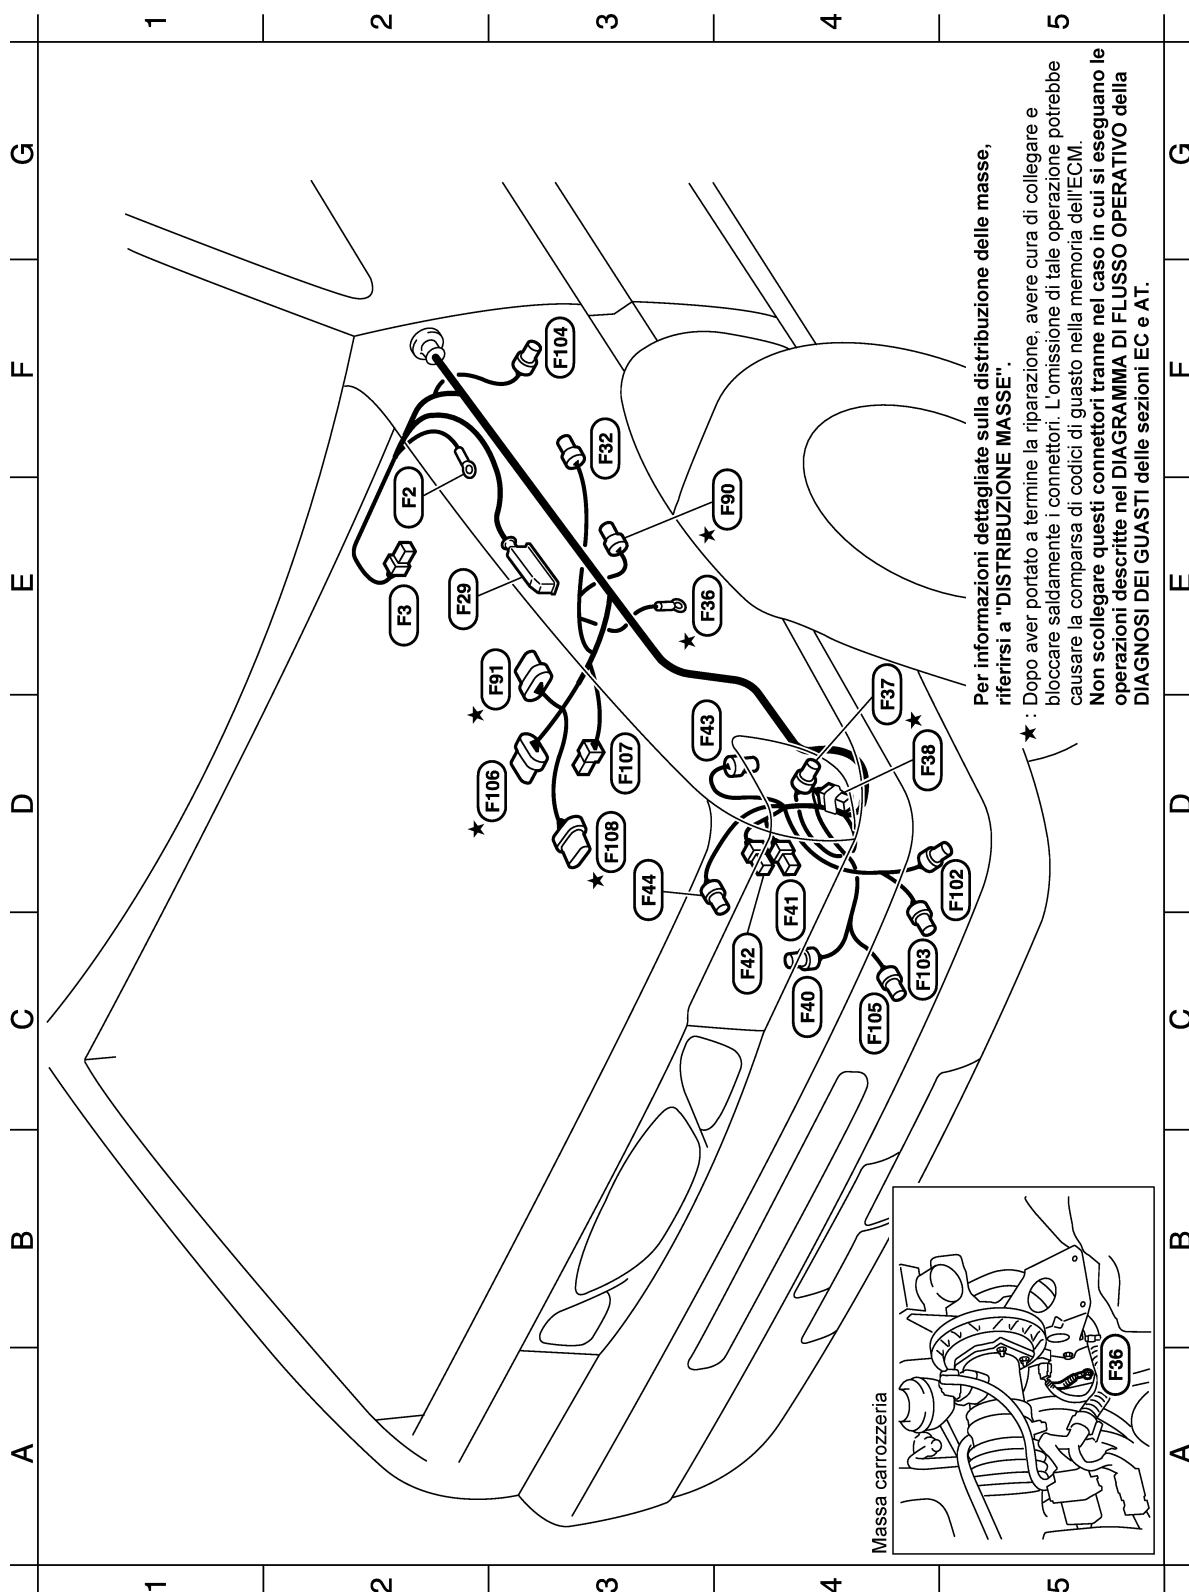

YEL251D

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio EFC (Continuazione)


E2	(F2)	-	: Massa ABS
E2	(F3)	G/2	: Interruttore livello fluido freni
E2	(F29)	B/31	: Attuatore e centralina elettrica ABS (Con ABS)
F3	(F32)	BR/2	: Sensore ruota anteriore sinistra
E3	★ (F36)	-	: Massa carrozzeria
D4	(F37)	GY/2	: Indicatore di direzione anteriore sinistro
D4	★ (F38)	W/2	: Condensatore (Modelli M/T)
C4	(F40)	B/2	: Motore ventilatore radiatore (Modelli M/T)
C4	(F41)	B/2	: Luce di stazionamento sinistra
C4	(F42)	B/3	: Faro sinistro
D3	(F43)	B/3	: Motore regolazione orientamento faro sinistro
D3	(F44)	L/4	: Luce antinebbia anteriore sinistra
E4	★ (F90)	GY/2	: Resistore di caduta
E3	★ (F91)	/5	: Sensore massa flusso aria
D5	(F102)	B/2	: Motore lavacrystalli
C4	(F103)	B/4	: Motore lavafari
F3	(F104)	/2	: Indicatore di direzione laterale sinistro
C4	(F105)	/2	: Sensore temperatura ambiente
D3	★ (F106)	GY/10 : A (E227)	
D3	(F107)	/2	: Elettrovalvola controllo turbocompressore a geometria variabile
D3	★ (F108)	SMJ : A (E225)	

★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori.
L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM.
Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel
DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio EFC (Continuazione)

ABITACOLO • MODELLI GUIDA A SINISTRA CON MOTORE ZD30DDTi

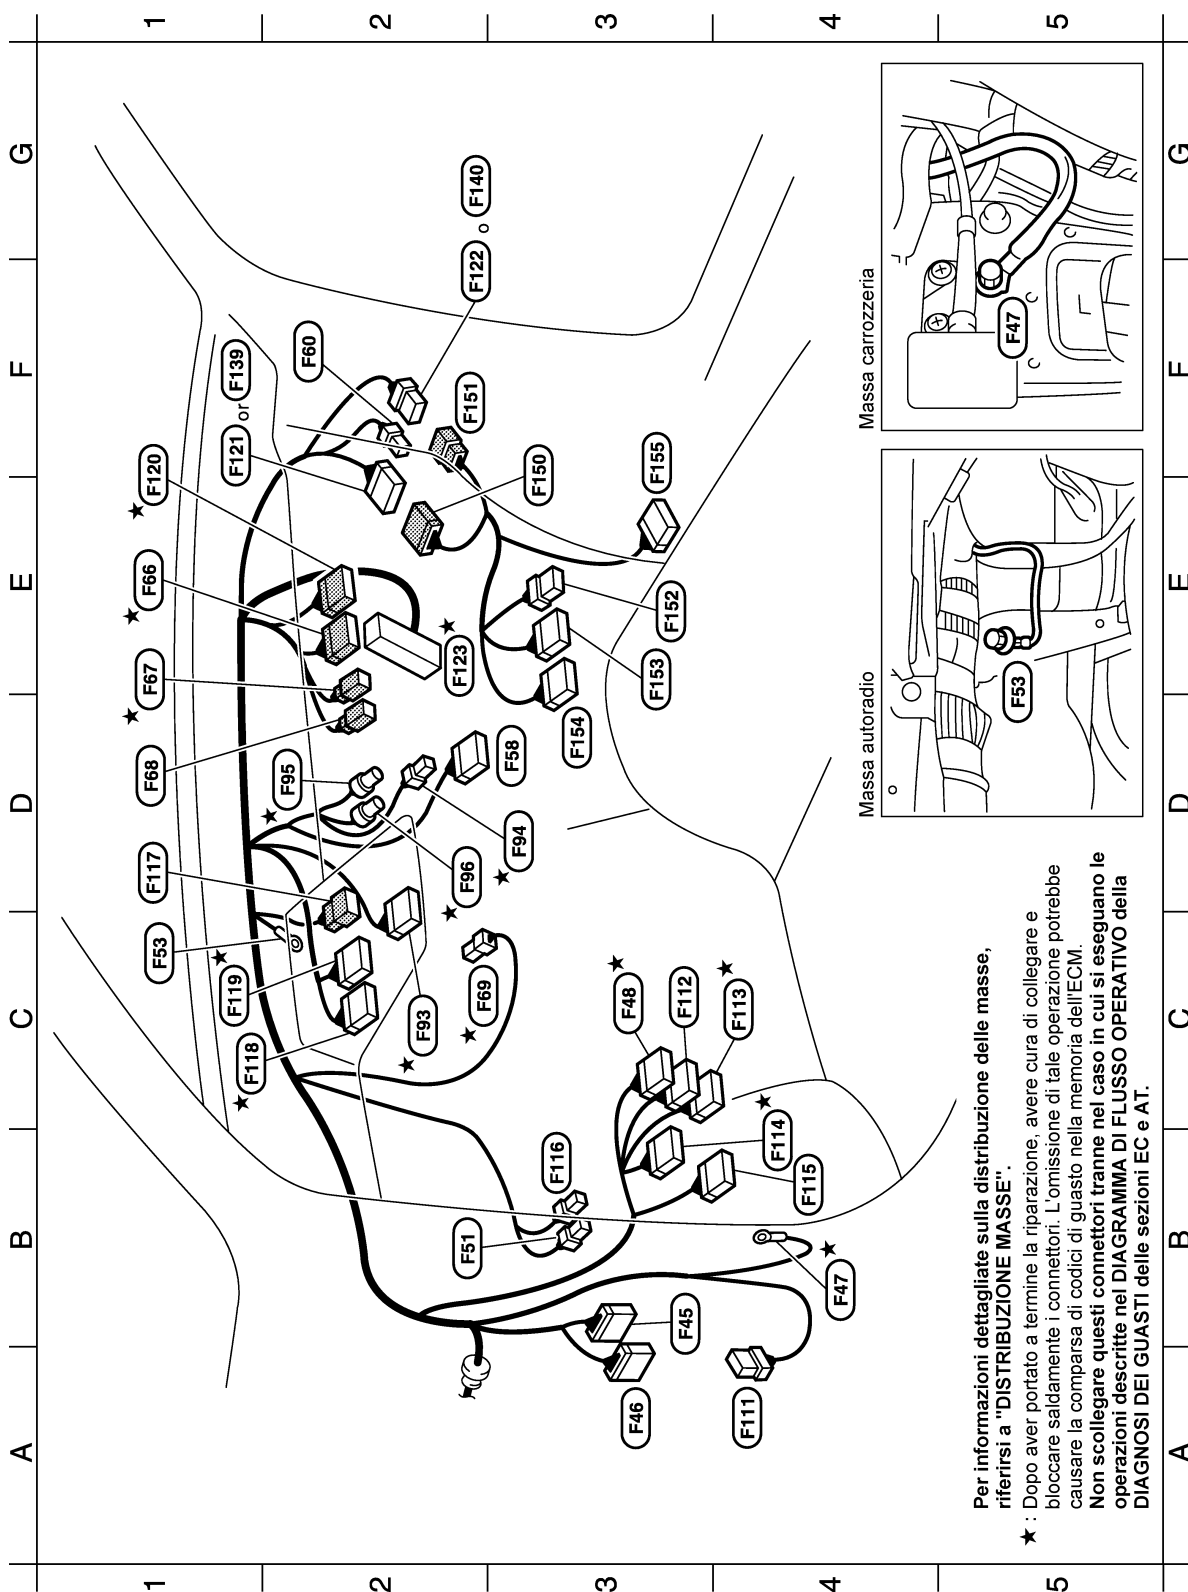

Per informazioni dettagliate sulla distribuzione delle masse, riferirsi a "DISTRIBUZIONE MASSE".

★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM. Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.

YEL253D

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio EFC (Continuazione)

Sottocablaggio autoradio (Tipo 2)

F3	(F150)	W/16	: A	(F121)
F2	(F151)	BR/8	: A	(F122)
E3	(F152)	BR/8	: Autoradio	
E3	(F153)	W/16	: Autoradio	
D3	(F154)	W/12	: Autoradio	
F3	(F155)	W/16	: Cambia CD (Con cambia CD)	

★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM.
Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.


B3	(F45)	W/16	: A	(B73)
A3	(F46)	W/16	: A	(B72)
B4	★ (F47)	—	: Massa carrozzeria	
C3	★ (F48)	W/20	: Scatola fusibili (J/B)	
B2	(F51)	W/4	: Regolatore orientamento fari	
C1	(F53)	—	: Massa autoradio	
D3	(F58)	W/8	: Immobilizzatore	
F2	(F60)	W/1	: Navigatore satellitare	
E1	★ (F66)	W/12	: A	(M787)
E1	★ (F67)	W/3	: A	(M785)
D1	(F68)	B/2	: A	(M784)
C2	★ (F69)	B/2	: Interruttore luci stop	
C2	★ (F93)	W/20	: A	(M788)
D3	★ (F94)	W/3	: Interruttore acceleratore (F/C)	
D2	★ (F95)	GY/3	: Interruttore posizione acceleratore	
D2	★ (F96)	BR/3	: Sensore posizione acceleratore	
A4	(F111)	B/5	: Relè faro sinistro	
C3	(F112)	W/10	: Scatola fusibili (J/B)	
C4	★ (F113)	GY/20	: Scatola fusibili (J/B)	
B4	★ (F114)	GY/10	: Scatola fusibili (J/B)	
B4	(F115)	W/16	: Connettore trasmissione dati	
B3	(F116)	W/4	: Termostato di riscaldamento	
D1	(F117)	Y/6	: A	(B104)
C1	★ (F118)	BR/24	: Quadro strumenti	
C1	★ (F119)	W/24	: Quadro strumenti	
E1	★ (F120)	W/20	: A	(M812)
F1	(F121)	W/16	: A	(F150) (Tipo 2)
F2	(F122)	BR/8	: A	(F151) (Tipo 2)
E2	★ (F123)	W/88	: ECM	
F1	(F139)	W/16	: Autoradio (Tipo 1)	
G2	(F140)	BR/8	: Autoradio (Tipo 1)	

YEL254D

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio EFC (Continuazione)

CABLAGGIO EFC VANO MOTORE • MODELLI GUIDA A DESTRA CON MOTORE TD27Ti

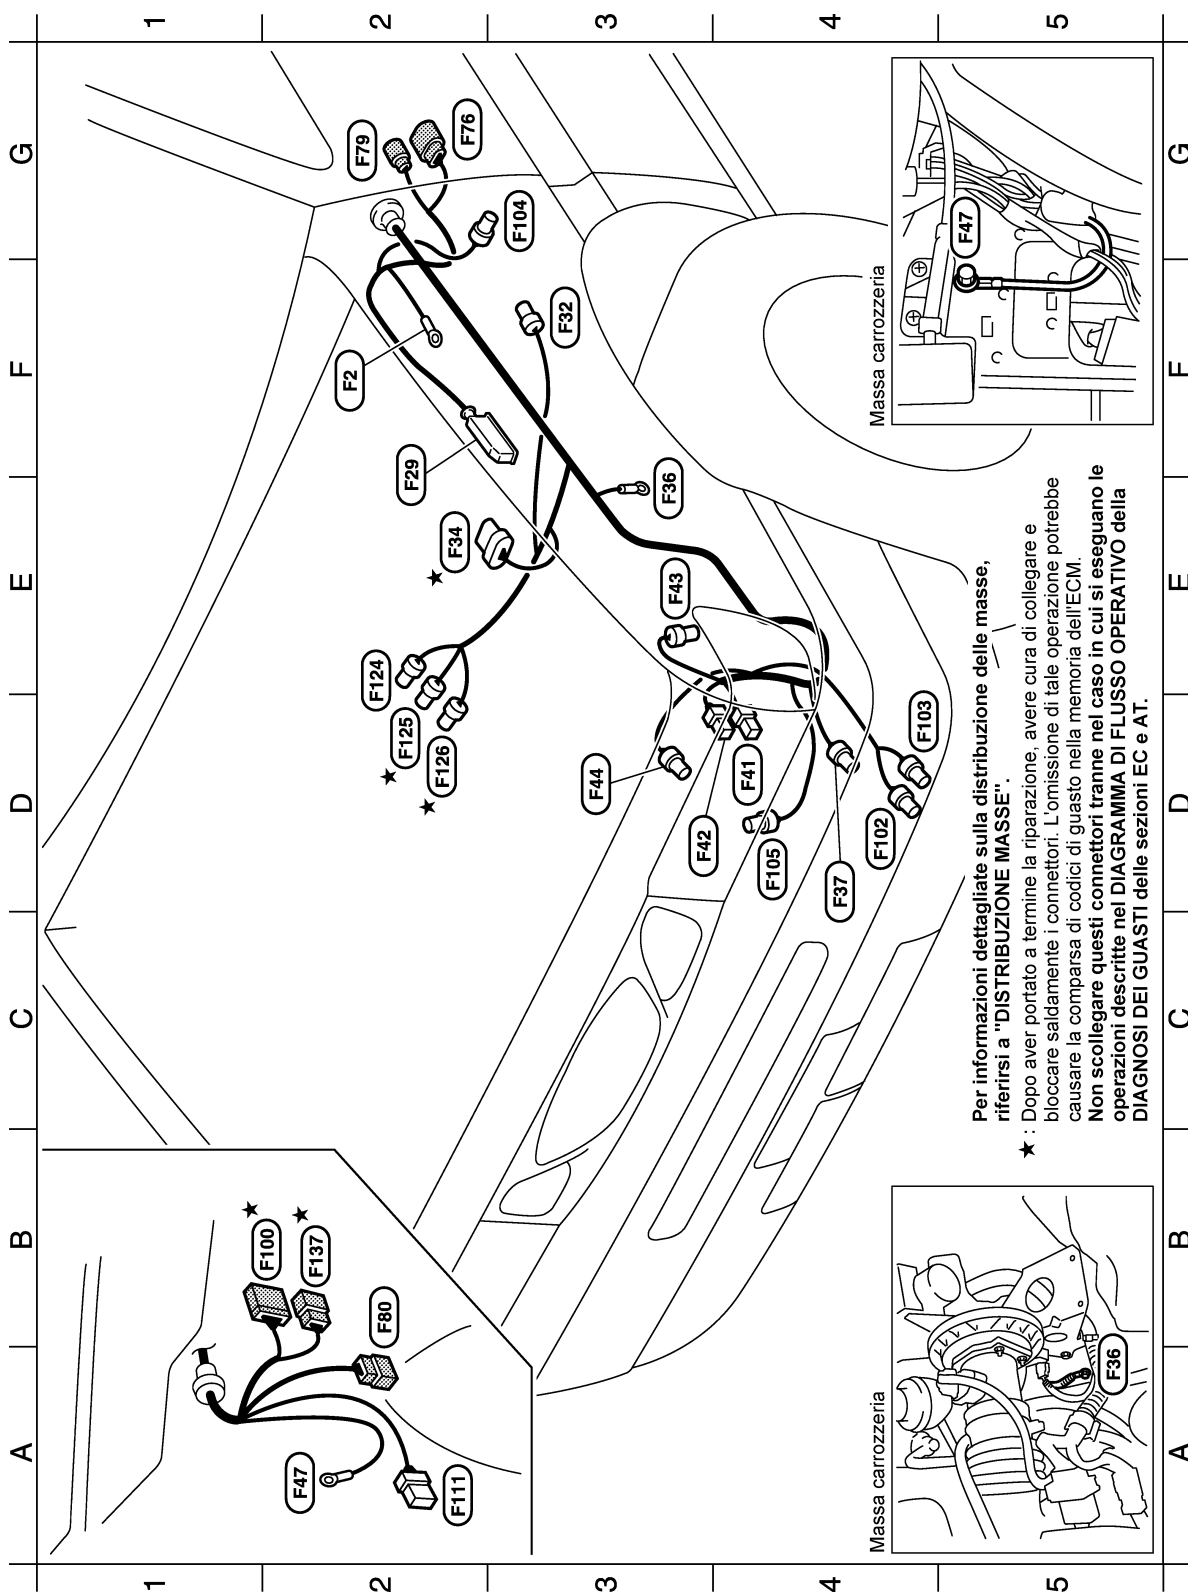

YEL255D

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio EFC (Continuazione)


F2	F2	-	: Massa ABS (Con ABS)
F2	F29	B/31	: Attuatore e centralina elettrica ABS (Con ABS)
F3	F32	BR/2	: Sensore ruota anteriore sinistra
E2	F34	/5	: Sensore massa flusso aria
E3	F36	-	: Massa carrozzeria
D4	F37	GY/2	: Indicatore di direzione anteriore sinistro
D4	F41	B/2	: Luce di stazionamento sinistra
D3	F42	B/3	: Faro sinistro
E3	F43	B/3	: Motore regolazione orientamento faro sinistro
D3	F44	/2	: Luce antinebbia anteriore sinistra
A2	F47	-	: Massa carrozzeria
G2	F76	GY/10	: A M743
G2	F79	GY/2	: A M744
B2	F80	W/10	: A B67
B2	F100	W/16	: A M775
D4	F102	B/2	: Motore lavacrystalli
D4	F103	B/4	: Motore lavafari
G3	F104	/2	: Indicatore di direzione laterale sinistro
D4	F105	/2	: Sensore temperatura ambiente
A2	F111	B/5	: Relè faro sinistro
E2	F124	B/2	: Elettrovalvola controllo farfalla
D2	F125	B/2	: Elettrovalvola controllo EGR A
D2	F126	B/2	: Elettrovalvola controllo EGR B
B2	F137	W/6	: A M853

★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori.
L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM.
Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel
DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio EFC (Continuazione)

CABLAGGIO EFC VANO MOTORE • MODELLI GUIDA A DESTRA CON MOTORE ZD30DDTi

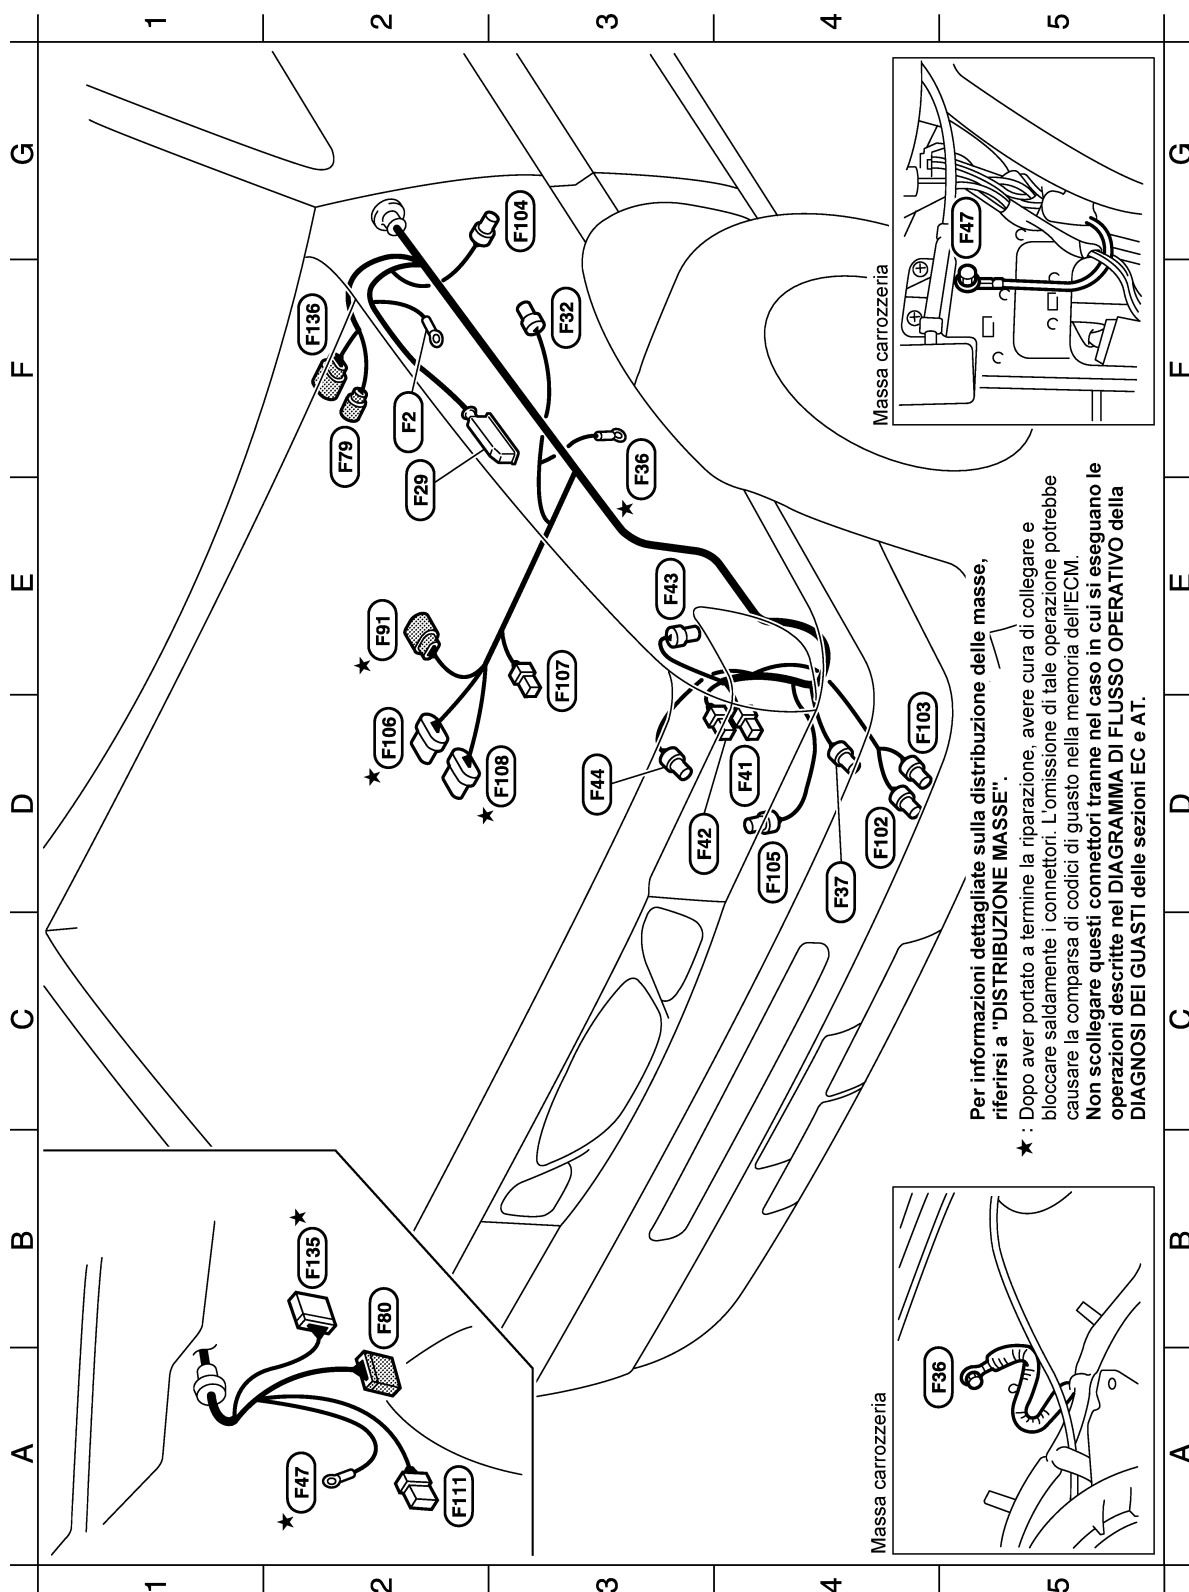

YEL257D

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio EFC (Continuazione)


F2	(F2)	-	: Massa ABS
E2	(F29)	/31	: Attuatore e centralina elettrica ABS
F3	(F32)	BR/2	: Sensore ruota anteriore sinistra
F3	★ (F36)	-	: Massa carrozzeria
D4	(F37)	GY/2	: Indicatore di direzione anteriore sinistro
D4	(F41)	B/2	: Luce di stazionamento sinistra
D3	(F42)	B/3	: Faro sinistro
E3	(F43)	B/3	: Motore regolazione orientamento faro sinistro
D3	(F44)	/2	: Luce antinebbia anteriore sinistra
A2	★ (F47)	-	: Massa carrozzeria
F2	(F79)	GY/2 : A	(M744)
B2	(F80)	W/10 : A	(B67)
E2	★ (F91)	/5	: Sensore massa flusso aria
D4	(F102)	B/2	: Motore lavacrystal
D4	(F103)	B/4	: Motore lavafari
G3	(F104)	/2	: Indicatore di direzione laterale sinistro
D4	(F105)	/2	: Sensore temperatura ambiente
D2	★ (F106)	GY/10 : A	(E227)
E3	(F107)	/2	: Elettrovalvola controllo turbocompressore a geometria variabile
D3	★ (F108)	SMJ : A	(E225)
A2	(F111)	B/5	: Relè faro sinistro
B2	★ (F135)	SMJ : A	(M842)
F2	(F136)	GY/8 :	(M829)

★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM.
Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio motore

MODELLI CON MOTORE TD27Ti

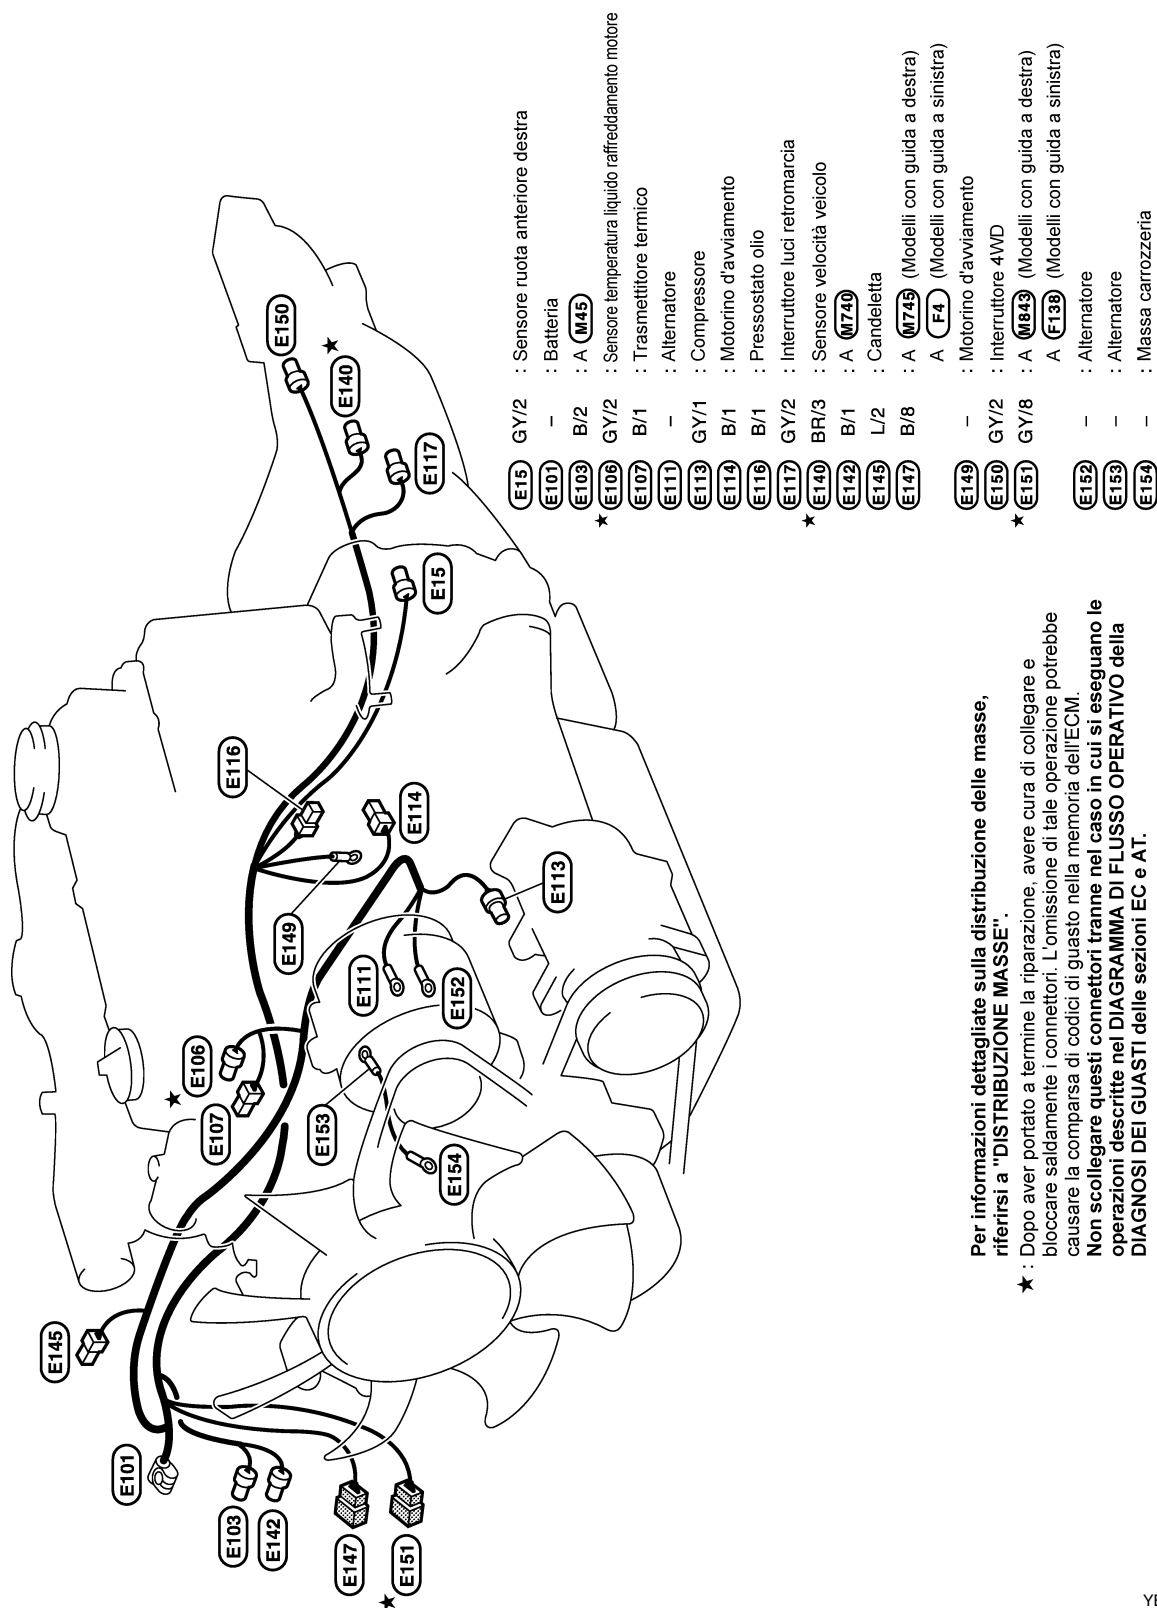


DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio motore (Continuazione)


MODELLI CON MOTORE ZD30DDTi

Massa motore

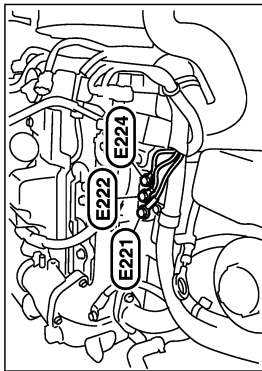

Per informazioni dettagliate sulla distribuzione delle masse, riferirsi a "DISTRIBUZIONE MASSE".

- ★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM.
- Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.

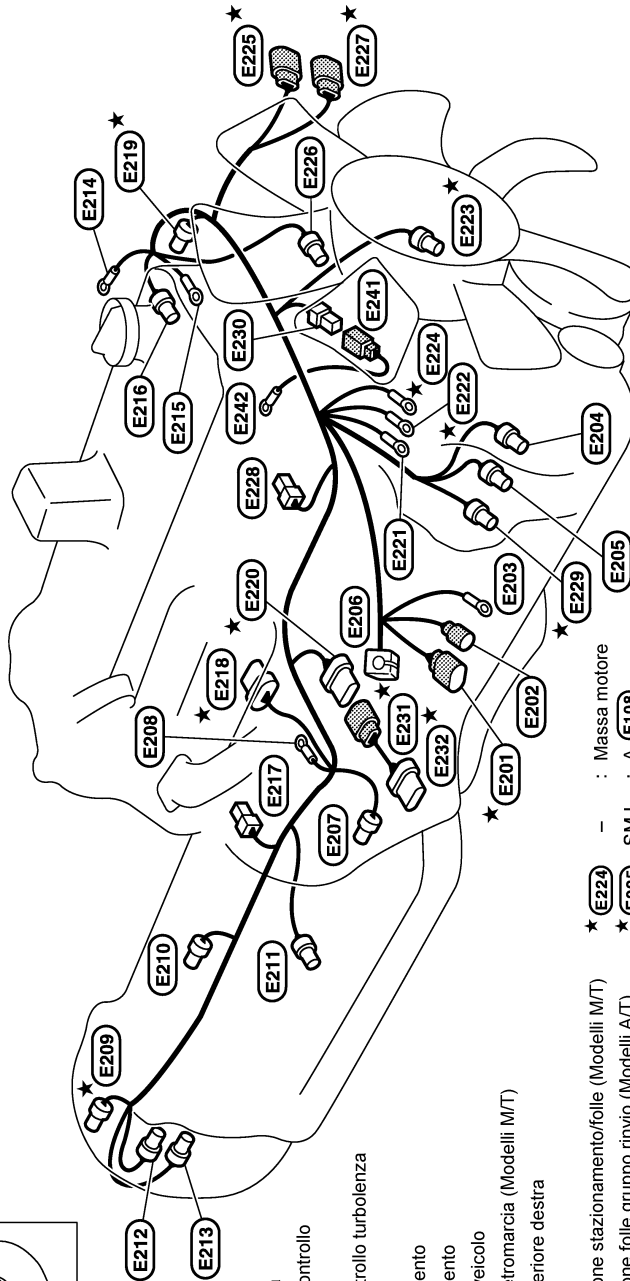


- ★ E201 GY/9 : A M807
- E202 B/2 : A M45
- E203 - : Massa carrozzeria
- E204 B/2 : Elettrovalvola di controllo aspirazione
- E205 BR/2 : Elettrovalvola controllo turbolenza
- E206 - : Batteria
- E207 B/1 : Motorino d'avviamento
- E208 - : Motorino d'avviamento
- ★ E209 BR/3 : Sensore velocità veicolo
- E210 GY/2 : Interruttore luce retromarcia (Modelli M/T)
- E211 GY/2 : Sensore ruota anteriore destra
- E212 GY/2 : Interruttore 4WD
- E213 B/2 : Interruttore posizione stazionamento/folle (Modelli M/T)
- Interruttore posizione folle gruppo rinvio (Modelli A/T)
- E214 - : Alternatore
- E215 - : Alternatore
- E216 GY/2 : Alternatore
- E217 B/1 : Pressostato olio
- ★ E218 GY/6 : Valvola controllo volume EGR
- ★ E219 GY/2 : Sensore temperatura liquido raffreddamento motore
- ★ E220 GY/6 : A E231
- E221 - : Massa motore
- ★ E222 - : Massa motore
- ★ E223 GY/3 : Sensore pressione intercooler
- ★ E224 - : Massa motore
- ★ E225 SMJ : A F108
- E226 B/1 : Compressore
- ★ E227 GY/10 : A F106
- E228 B/1 : Trasmettitore termico
- ★ E229 B/3 : Sensore posizione albero motore (PMS)
- E230 B/1 : A E241

Sottocablaggio candele

- E241 B/1 : A E230
- E242 - : Candele
- ★ E243 GY/6 : A E220
- ★ E244 /9 : Pompa d'iniezione a controllo elettronico

YEL260D

MODELLI 3 PORTE (Lato anteriore)

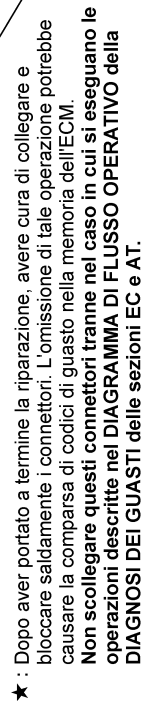

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio carrozzeria (Continuazione)


D3	(B67)	W/10	: A (F80)	(Modelli con guida a destra)
D4, B3	(B70)	W/6	: A (R13)	
C4	(B71)	W/6	: A (R14)	(Modelli con guida a destra)
C3	(B72)	W/16	: A (F46)	(Modelli con guida a sinistra)
C3	(B73)	W/16	: A (F45)	(Modelli con guida a sinistra)
D2, A4	(B74)	BR/16	: Scatola fusibili (J/B)	
C2, A4	(B75)	B/2	: Scatola fusibili (J/B)	
D1, A3	(B76)	W/20	: Centralina temporizzazioni	
B4	(B77)	W/6	: Interruttore annullamento ultrasonico (Modelli guida a sinistra con ultrasuoni)	
E3, A4	(B78)	W/10	: Interruttore specchietti retrovisori esterni (Con sistema di comando specchietti)	
D1, A3	(B81)	W/8	: Centralina temporizzazioni	
D1	(B82)	W/6	: Scatola fusibili (J/B) (Modelli con guida a destra)	
F2	(B85)	L/4	: Relè avvisatore acustico allarme antifurto (Con sistema allarme antifurto)	
F2	(B86)	W/16	: A (M751)	(Modelli con guida a destra)
E1	(B87)	W/12	: A (M752)	(Modelli con guida a destra)
E1	(B88)	W/10	: A (M783)	(Modelli con guida a sinistra)
F2	(B92)	L/4	: Relè presa di corrente	
E1	(B113)	W/12	: A (D64)	(Modelli con guida a destra)
F1	(B114)	W/12	: A (D65)	(Modelli con guida a destra)
F1	(B115)	W/8	: A (D66)	(Modelli con guida a sinistra)
F1	(B116)	W/8	: A (D67)	(Modelli con guida a sinistra)
C2	(B117)	W/12	: A (D44)	(Modelli con guida a sinistra)
C2	(B118)	W/12	: A (D43)	(Modelli con guida a sinistra)
D2	(B119)	W/8	: A (D46)	(Modelli con guida a destra)
D3	(B120)	W/8	: A (D45)	(Modelli con guida a destra)
C4	(B121)	B/5	: Relè interruttore serratura porta	

★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM.
Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio carrozzeria (Continuazione)

MODELLI 3 PORTE (Lato posteriore)

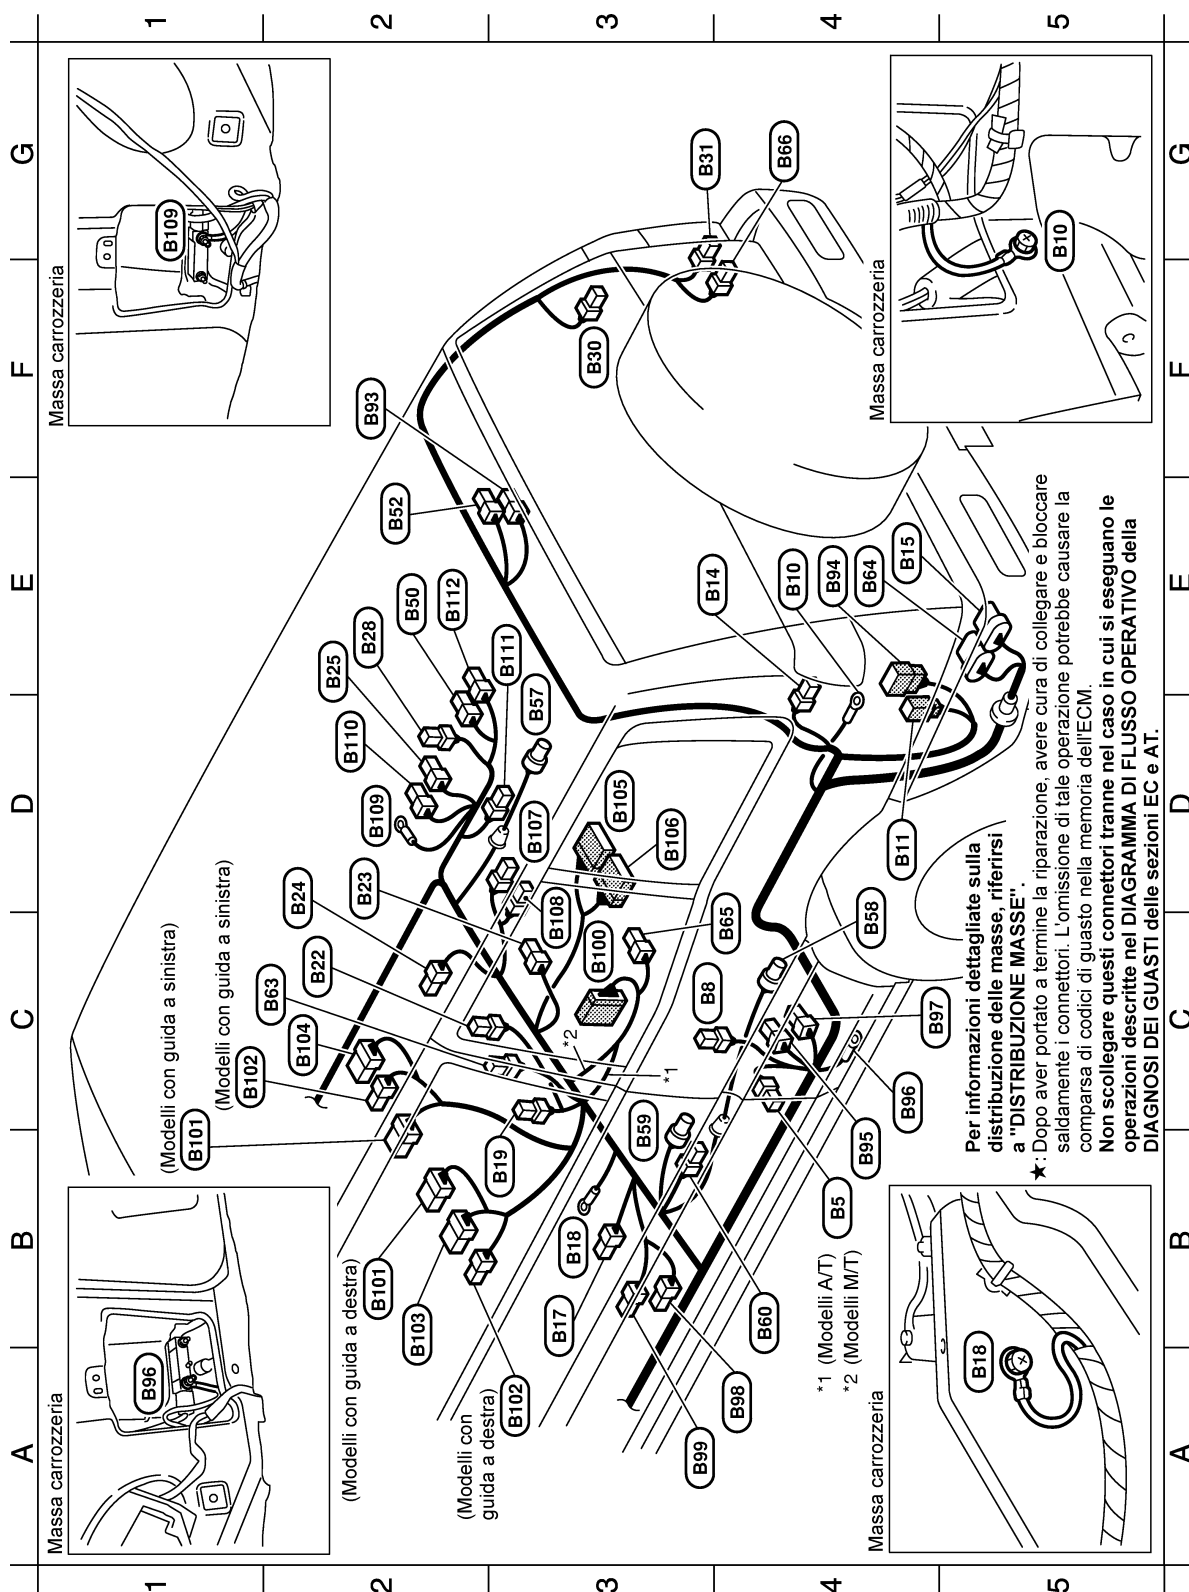

YEL262D

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio carrozzeria (Continuazione)


B4	(B5)	BR/1	: Interruttore porta anteriore sinistra	C3	(B108)	-/2	: Modulo airbag laterale anteriore destro (Modelli con airbag laterali)
C3	(B8)	B/2	: Altoparlante posteriore sinistro	D2	(B109)	-	: Massa carrozzeria (Con airbag laterali)
E4	(B10)	-	: Massa carrozzeria	D2	(B110)	Y/2	: Sensore satellite destro (Con airbag laterali)
D4	(B11)	W/2	: A (T1)	E3	(B111)	Y/2	: Pretensionatore cintura di sicurezza anteriore destra
E3	(B14)	W/2	: Luce stop sinistra	E2	(B112)	B/1	: Avvisatore acustico allarme antifurto (Con sistema allarme antifurto)
E4	(B15)	B/6	: A (C2)				
B3	(B17)	W/3	: Sedile riscaldato sinistro (Modelli con sedili riscaldati)	★			★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM.
B3	(B18)	-	: Massa carrozzeria				Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.
B3	(B19)	L/4	: Interruttore riscaldatore sedile sinistro (Modelli con sedili riscaldati)				
C2	(B22)	W/4	: Interruttore riscaldatore sedile destro (Modelli con sedili riscaldati)				
D2	(B23)	B/1	: Interruttore freno di stazionamento				
D2	(B24)	W/3	: Sedile riscaldato destro (Modelli con sedili riscaldati)				
E2	(B25)	BR/1	: Interruttore porta anteriore destra				
E2	(B28)	B/2	: Altoparlante posteriore destro				
F3	(B30)	W/2	: Luce stop destra				
G3	(B31)	BR/1	: Interruttore portellone posteriore				
E2	(B50)	B/1	: Avvisatore acustico allarme antifurto (Con sistema allarme antifurto)				
E2	(B52)	B/1	: Luce abitacolo posteriore				
D3	(B57)	BR/2	: Sensore ruota posteriore destra (con ABS)				
C4	(B58)	BR/2	: Sensore ruota posteriore sinistra (con ABS)				
B3	(B59)	BR/2	: Sensore G (Con ABS)				
B4	(B60)	G/Y/2	: Sensore G (Con ABS)				
C2	(B63)	B/4	: Dispositivo A/T (Interruttore comando marcia sovramoltiplicata) (Modelli A/T)				
E4	(B64)	B/8	: A (C10)				
C4	(B65)	B/2	: Presa di corrente anteriore				
G4	(B66)	B/2	: Presa di corrente posteriore				
F2	(B93)	B/1	: Luce abitacolo posteriore				
E4	(B94)	W/8	: A (T11)				
B4	(B95)	Y/2	: Pretensionatore cintura di sicurezza anteriore sinistra				
C4	(B96)	-	: Massa carrozzeria (Con airbag laterali)				
C4	(B97)	Y/2	: Sensore satellite sinistro (Con airbag laterali)				
A4	(B98)	-/2	: Modulo airbag laterale anteriore sinistro (Modelli con airbag laterali)				
A3	(B99)	-/1	: Modulo airbag laterale anteriore sinistro (Modelli con airbag laterali)				
C3	(B100)	Y/12	: Sensore di diagnosi airbag				
B2	(B101)	Y/6	: Devioluci (Cavo a spirale)				
C1, A3	(B102)	Y/2	: Modulo airbag lato passeggero				
B2	(B103)	Y/6	: A (M835) (Modelli con guida a destra)				
C2	(B104)	Y/6	: A (F17) (Modelli con guida a sinistra)				
D3	(B105)	Y/12	: Sensore di diagnosi airbag				
D3	(B106)	Y/20	: Sensore di diagnosi airbag				
D3	(B107)	-/1	: Modulo airbag laterale anteriore destro (Modelli con airbag laterali)				

YEL282D

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio carrozzeria (Continuazione)

MODELLI 5 PORTE (Lato anteriore)

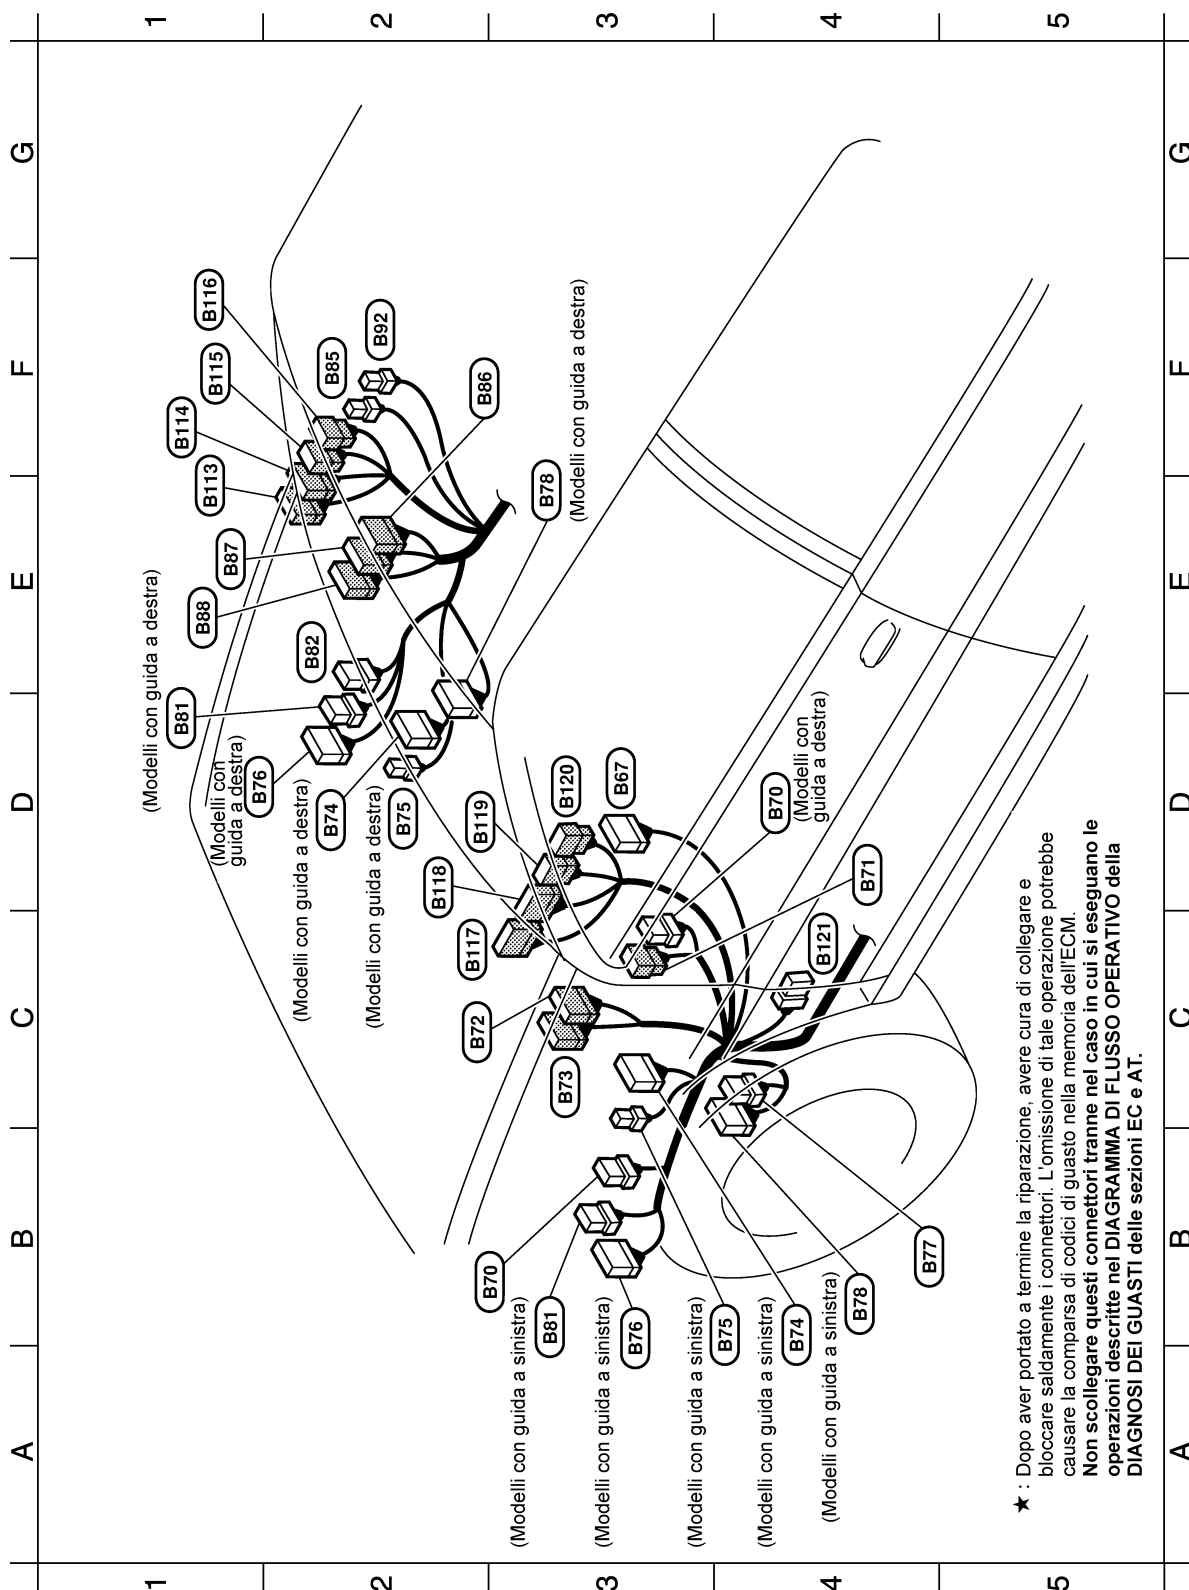

YEL264D

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio carrozzeria (Continuazione)

D3	(B67)	W/10	: A (F80)	(Modelli con guida a destra)
D4, B3	(B70)	W/6	: A (R13)	
D4	(B71)	W/6	: A (R14)	(Modelli con guida a destra)
C2	(B72)	W/16	: A (F46)	(Modelli con guida a sinistra)
C3	(B73)	W/16	: A (F45)	(Modelli con guida a sinistra)
D2, A4	(B74)	BR/16	: Scatola fusibili (J/B)	
D2, A4	(B75)	B/2	: Scatola fusibili (J/B)	
D2, A3	(B76)	W/20	: Centralina temporizzazioni	
B4	(B77)	W/6	: Interruttore annullamento ultrasonico (Modelli guida a sinistra con ultrasuoni)	
E3, B4	(B78)	W/10	: Interruttore specchietti retrovisori esterni (Con sistema di comando specchietti)	
D1, A3	(B81)	W/8	: Centralina temporizzazioni	
E2	(B82)	W/6	: Scatola fusibili (J/B) (Modelli con guida a destra)	
F2	(B85)	L/4	: Relè avvisatore acustico allarme antifurto (Con sistema allarme antifurto)	
F3	(B86)	W/16	: A (M751)	(Modelli con guida a destra)
E1	(B87)	W/12	: A (M752)	(Modelli con guida a destra)
E1	(B88)	W/10	: A (M783)	(Modelli con guida a sinistra)
F2	(B92)	L/4	: Relè presa di corrente	
E1	(B113)	W/12	: A (D64)	(Modelli con guida a destra)
F1	(B114)	W/12	: A (D65)	(Modelli con guida a destra)
F1	(B115)	W/8	: A (D66)	(Modelli con guida a sinistra)
F1	(B116)	W/8	: A (D67)	(Modelli con guida a sinistra)
C2	(B117)	W/12	: A (D44)	(Modelli con guida a sinistra)
C2	(B118)	W/12	: A (D43)	(Modelli con guida a sinistra)
D2	(B119)	W/8	: A (D46)	(Modelli con guida a destra)
D3	(B120)	W/8	: A (D45)	(Modelli con guida a destra)
C4	(B121)	B/5	: Relè interruttore serratura porta	

★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM.
Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.

Cablaggio carrozzeria (Continuazione)

Blocco A

- (Modelli con guida a destra)
- (Modelli con guida a sinistra)
- (Modelli con guida a destra) *
- (Modelli con guida a sinistra) **

Blocco C

- *1 (Modelli A/T)
- *2 (Modelli M/T)

Blocco E

Per informazioni dettagliate sulla distribuzione delle masse, riferirsi a "DISTRIBUZIONE MASSE".
 * Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM.
Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.

Massa carrozzeria

Detailed Views:

- A:** Massa carrozzeria (B96)
- C:** Massa carrozzeria (B109)
- E:** Massa carrozzeria (B10)

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio carrozzeria (Continuazione)

B4	(B5)	BR/1	: Interruttore porta anteriore sinistra	D3	(B106)	Y/20	: Sensore di diagnosi airbag
C4	(B9)	BR/1	: Interruttore porta posteriore sinistra	D3	(B107)	-/1	: Modulo airbag laterale anteriore destro (Modelli con airbag laterali)
E4	(B10)	-	: Massa carrozzeria	C3	(B108)	-/2	: Modulo airbag laterale anteriore destro (Modelli con airbag laterali)
D4	(B11)	W/2	: A (T1)	D2	(B109)	-	: Massa carrozzeria (Con airbag laterali)
E3	(B14)	W/2	: Luce stop sinistra	D2	(B110)	Y/2	: Sensore satellite destro (Con airbag laterali)
E4	(B15)	B/6	: A (C2)	D2	(B111)	Y/2	: Pretensionatore cintura di sicurezza anteriore destra
B3	(B17)	W/3	: Sedile riscaldato sinistro (Modelli con sedili riscaldati)	F3	(B112)	B/1	: Avvisatore acustico allarme antifurto (Con sistema allarme antifurto)
B3	(B18)	-	: Massa carrozzeria	<p>★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM. Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.</p>			
B3	(B19)	L/4	: Interruttore riscaldatore sedile sinistro (Modelli con sedili riscaldati)				
C2	(B22)	W/4	: Interruttore riscaldatore sedile destro (Modelli con sedili riscaldati)				
D2	(B23)	B/1	: Interruttore freno di stazionamento				
D2	(B24)	W/3	: Sedile riscaldato destro (Modelli con sedili riscaldati)				
E2	(B25)	BR/1	: Interruttore porta anteriore destra				
E3	(B29)	BR/1	: Interruttore porta posteriore destra				
G3	(B30)	W/2	: Luce stop destra				
G3	(B31)	BR/1	: Interruttore portellone posteriore				
F3	(B50)	B/1	: Avvisatore acustico allarme antifurto (Con sistema allarme antifurto)				
D3	(B57)	BR/2	: Sensore ruota posteriore destra (con ABS)	<p>★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM. Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.</p>			
D4	(B58)	BR/2	: Sensore ruota posteriore sinistra (con ABS)				
B3	(B59)	BR/2	: Sensore G (Con ABS)				
B4	(B60)	G/Y/2	: Sensore G (Con ABS)				
C2	(B63)	B/4	: Dispositivo A/T (Interruttore comando marcia sovramoltiplicata) (Modelli A/T)				
E4	(B64)	B/8	: A (C10)				
D65	(B65)	B/2	: Presa di corrente anteriore				
G4	(B66)	B/2	: Presa di corrente posteriore				
C3	(B69)	W/10	: A (D57) (Con superchiusura)				
E2	(B90)	W/10	: A (D59) (Senza superchiusura)				
E4	(B94)	W/10	: A (D77) (Con superchiusura)				
B4	(B95)	W/10	: A (D79) (Senza superchiusura)				
C4	(B96)	W/8	: A (T11)				
C4	(B97)	Y/2	: Pretensionatore cintura di sicurezza anteriore sinistra				
A4	(B98)	-	: Massa carrozzeria (Con airbag laterali)				
A3	(B99)	Y/2	: Sensore satellite sinistro (Con airbag laterali)				
C3	(B100)	-/2	: Modulo airbag laterale anteriore sinistro (Modelli con airbag laterali)				
B1, B2	(B101)	-/1	: Modulo airbag laterale anteriore sinistro (Modelli con airbag laterali)				
C1, A2	(B102)	Y/12	: Sensore di diagnosi airbag				
B2	(B103)	Y/6	: Devioluci (Cavo a spirale)				
C2	(B104)	Y/2	: Modulo airbag lato passeggero				
D3	(B105)	Y/6	: A (M836) (Modelli con guida a destra)				
		Y/6	: A (F117) (Modelli con guida a sinistra)				
		Y/12	: Sensore di diagnosi airbag				


YEL283D

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio telaio

★ : Dopo aver portato a termine la riparazione, avere cura di collegare e bloccare saldamente i connettori. L'omissione di tale operazione potrebbe causare la comparsa di codici di guasto nella memoria dell'ECM.
Non scollegare questi connettori tranne nel caso in cui si eseguano le operazioni descritte nel DIAGRAMMA DI FLUSSO OPERATIVO della DIAGNOSI DEI GUASTI delle sezioni EC e AT.


- | | | |
|------------|------|--|
| C2 | B/6 | : A B15 |
| C4 | GY/4 | : Gruppo ottico posteriore sinistro |
| C5 | GY/2 | : Luce targa sinistra |
| C6 | GY/2 | : Luce targa destra |
| C7 | GY/4 | : Gruppo ottico posteriore destro |
| C9 | GY/3 | : Sensore livello carburante (Modelli con motore TD27Ti) |
| C10 | B/8 | : A B64 |
| C11 | GY/5 | : Sensore livello carburante (Modelli con motore ZD30DDTi) |

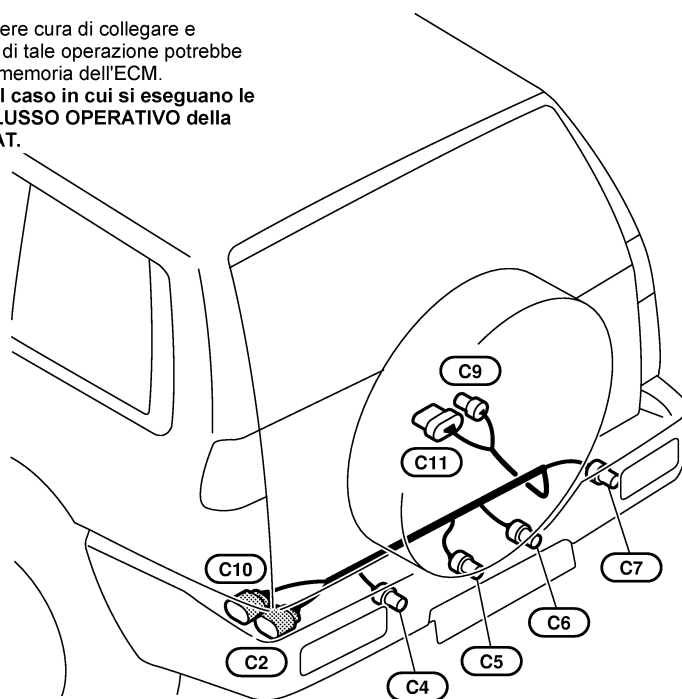

YEL267D


DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio luce abitacolo

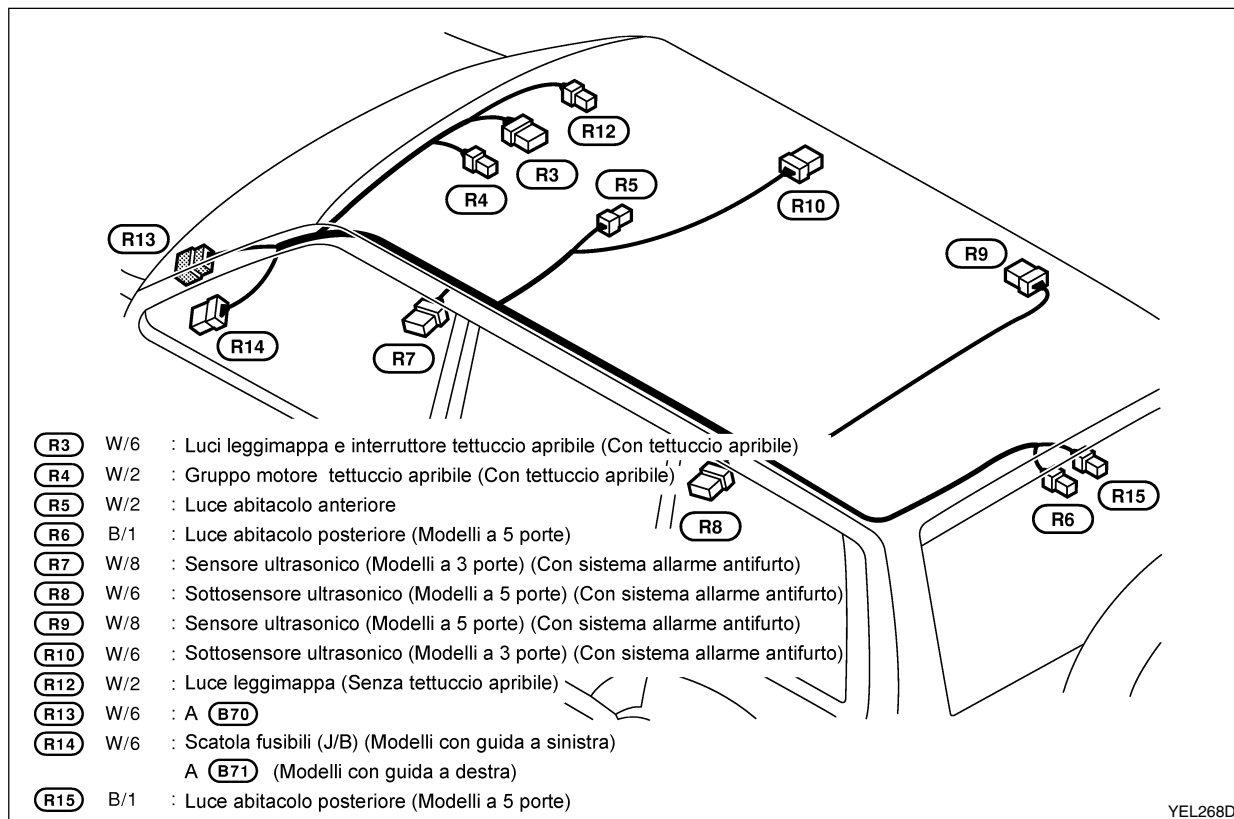

DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio portellone

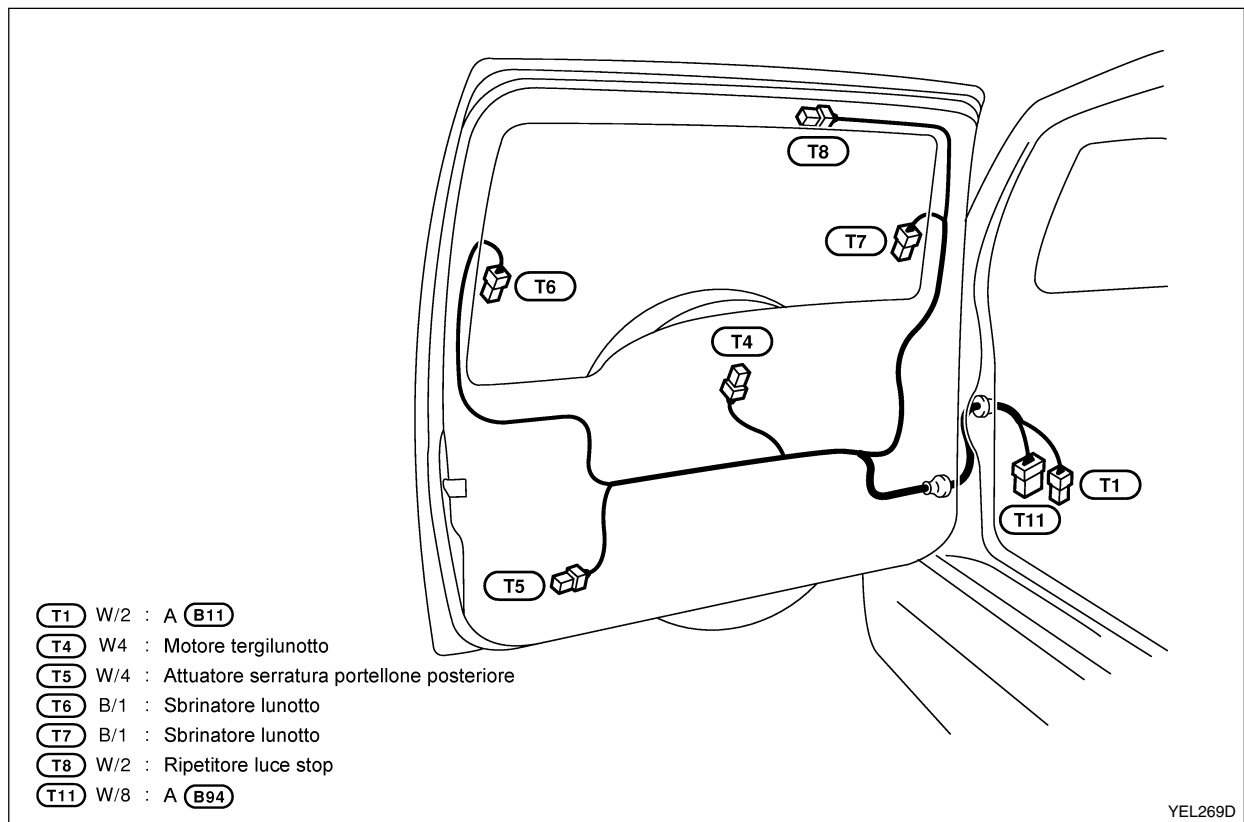


DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio porte (Lato sinistro)

ANTERIORE


- | | |
|--|---|
| (D3) B/2 : Altoparlante porta anteriore sinistra | (D41) W/8 : Interruttore secondario alzacristallo elettrico (Lato passeggero) (Modelli con guida a destra) |
| (D4) /2 : Alzacristallo elettrico anteriore sinistro | (D42) W/4 : Attuatore serratura porta anteriore sinistra (Senza superchiusura) |
| (D8) B/2 : Interruttore cilindretto chiave porta sinistra (Con interruttore cilindretto chiave) | (D43) W/12 : A (B118) (Modelli con guida a sinistra) |
| (D9) B/2 : Tweeter sinistro (Con tweeter) | (D44) W/12 : A (B117) (Modelli con guida a sinistra) |
| (D36) B/6 : Attuatore serratura porta anteriore sinistra (Con superchiusura) | (D45) W/8 : A (B120) (Modelli con guida a destra) |
| (D39) W/6 : Specchietto retrovisore esterno sinistro (Con sistema di comando specchietti) | (D46) W/8 : A (B119) (Modelli con guida a destra) |
| (D40) W/16 : Interruttore principale alzacristalli elettrici (Modelli con guida a sinistra) | |

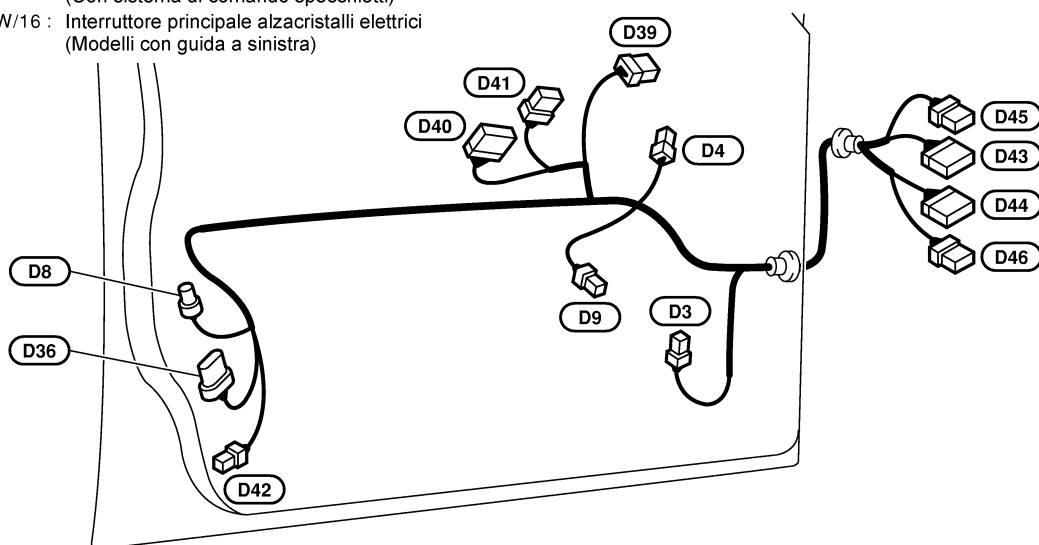

YEL270D

POSTERIORE

- | |
|--|
| (D53) B/2 : Altoparlante porta posteriore sinistra |
| (D54) B/2 : Alzacristallo elettrico posteriore sinistro (Con alzacristalli elettrici posteriori) |
| (D55) W/8 : Interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro (Con alzacristalli elettrici posteriori) |
| (D56) B/6 : Attuatore serratura porta posteriore sinistra (Con superchiusura) |
| (D57) W/10 : A (B89) (Con superchiusura) |
| (D58) W/4 : Attuatore serratura porta posteriore sinistra (Senza superchiusura) |
| (D59) W/10 : A (B89) (Senza superchiusura) |

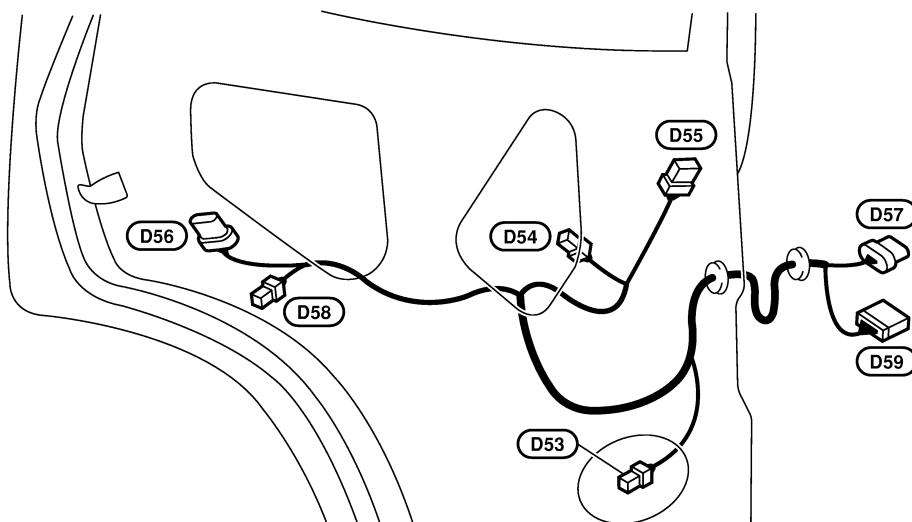


YEL272D


DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

Cablaggio porte (Lato destro)

ANTERIORE

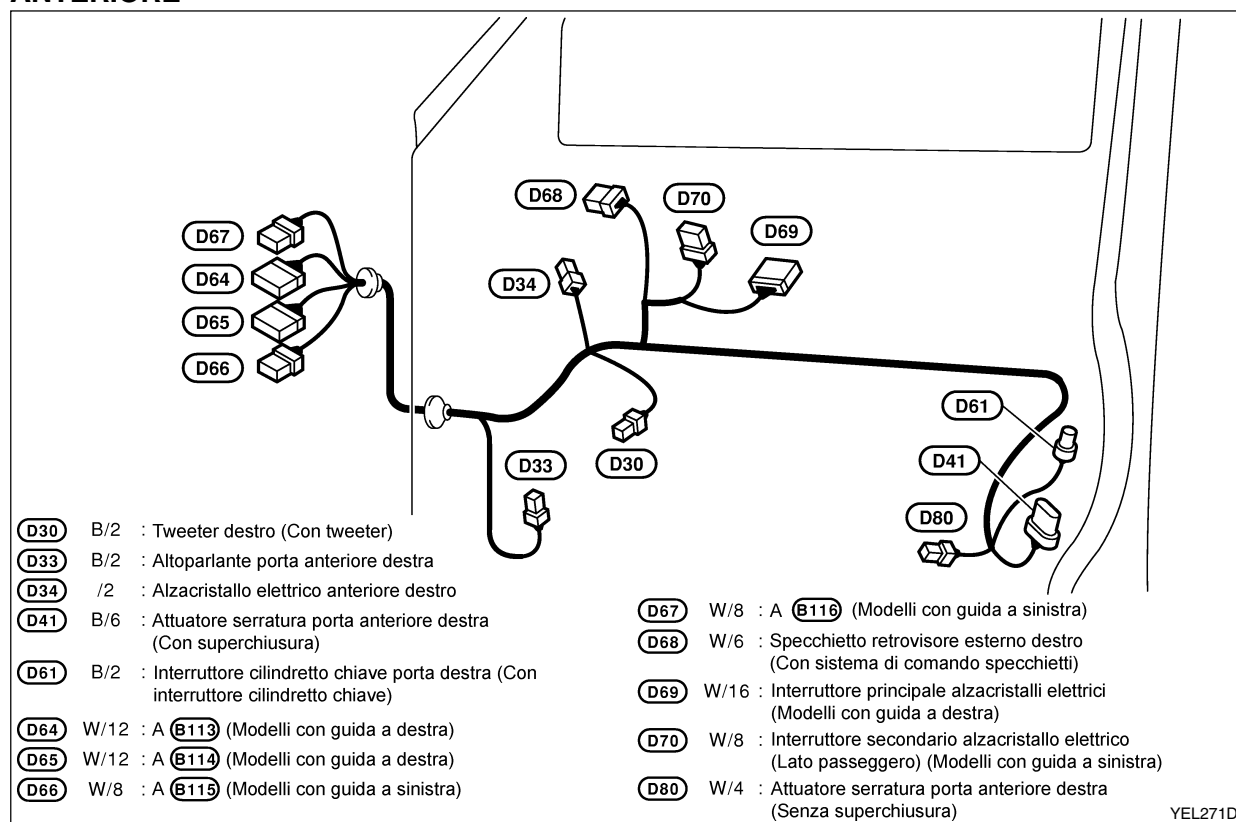

POSTERIORE

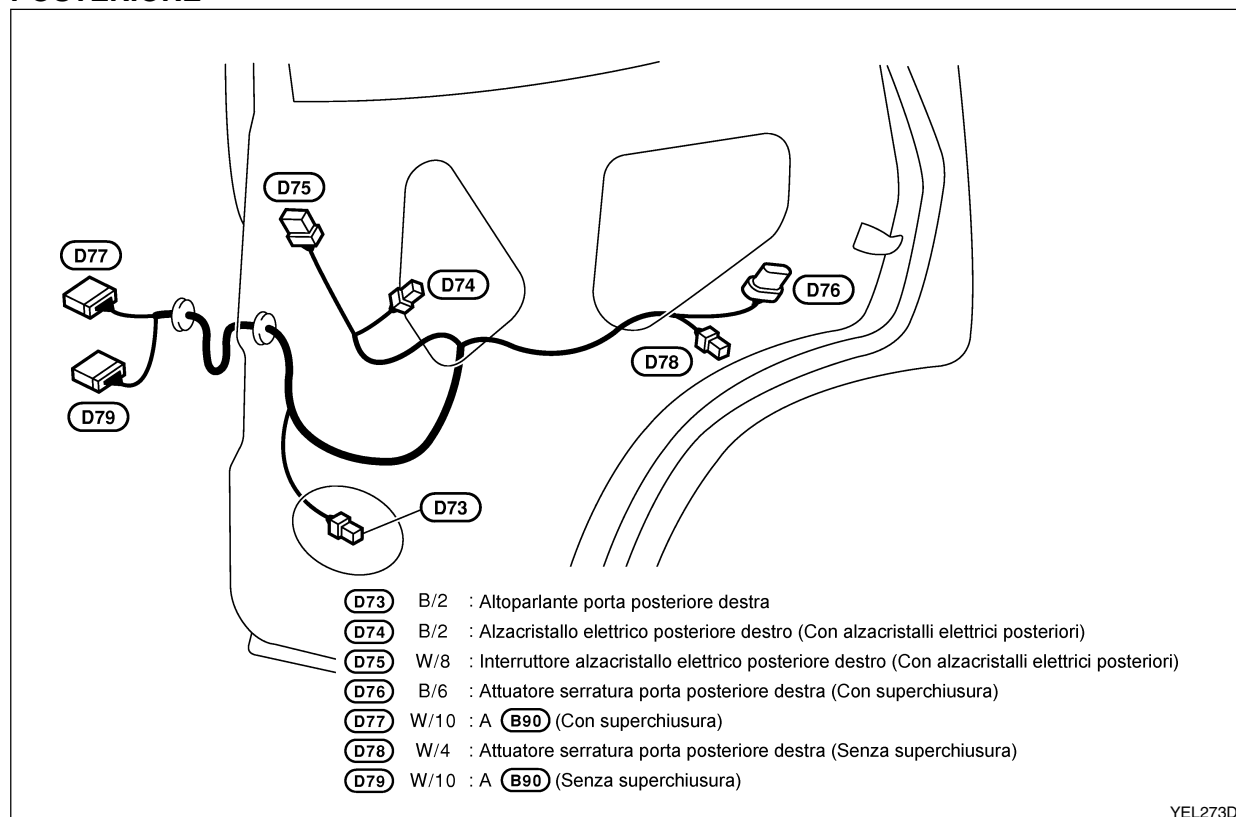

CODICI SCHEMI ELETTRICI (CODICI CELLA)

Usare la tabella seguente per la decodifica di ogni codice degli schemi elettrici.

Riferirsi al codice degli schemi elettrici in ordine alfabetico per trovare la disposizione (numero di pagina) di ogni schema elettrico.

Codice	Sezione	Definizione schema elettrico
1STSIG	AT	SEGNALE 1 ^a A/T
2NDSIG	AT	SEGNALE 2 ^a A/T
3RDSIG	AT	SEGNALE 3 ^a A/T
4THSIG	AT	SEGNALE 4 ^a A/T
A/C, M	HA	CONDIZIONATORE D'ARIA MANUALE
A/CCUT	EC	CONTROLLO ESCLUSIONE CONDIZIONATORE ARIA
ABS	BR	SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO
ACC/SW	EC	INTERRUTTORE ACCELERATORE (FC)
ACL/SW	EC	INTERRUTTORE POSIZIONE ACCELERATORE
APS	AT, EC	SENSORE POSIZIONE ACCELERATORE
AT/C	EC	CONTROLLO A/T
AUDIO	EL	AUDIO
BA/FTS	AT	SENSORE TEMPERATURA FLUIDO A/T E ALIMENTAZIONE TCM
BACK/L	EL	LUCI RETROMARCIA
BOOST	EC	SENSORE PRESSIONE TURBOCOMPRESSORE
BRK/SW	EC	INTERRUTTORE FRENO
CHARGE	SC	SISTEMA DI CARICA
CHIME	EL	CICALINO
CIGAR	EL	ACCENDISIGARI
CKPS	EC	SENSORE POSIZIONE ALBERO MOTORE (OBD)
CLOCK	EL	OROLOGIO
COOL/F	EC	CONTROLLO VENTILATORE RADIATORE
D/LOCK	EL	CHIUSURA CENTRALIZZATA
DEF	EL	SBRINATORE LUNOTTO
DTRL	EL	FARI — CON SISTEMA D'ILLUMINAZIONE DIURNA
ECMRLY	EC	RELE' ECM
ECTS	EC	SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE
EGRC/V	EC	VALVOLA EGR E ELETTROVALVOLA CONTROLLO SPURGO CONTENITORE EVAP
EGVC/V	EC	VALVOLA CONTROLLO VOLUME EGR
ENGSS	AT	SEGNALE REGIME MOTORE
F/FOG	EL	LUCI ANTINEBBIA ANTERIORI

Codice	Sezione	Definizione schema elettrico
FTS	AT	SENSORE TEMPERATURA FLUIDO A/T
GLOW	EC	SISTEMA DI PRERISCALDAMENTO RAPIDO
H/AIM	EL	SISTEMA DI ORIENTAMENTO FARI
H/LAMP	EL	FARI
HEATER	HA	SISTEMA DI RISCALDAMENTO
HEATUP	EC	TERMOSTATO DI RISCALDAMENTO
HLC	EL	LAVAFARI
HORN	EL	AVVISATORE ACUSTICO
HSEAT	EL	SEDILI RISCALDATI
ILL	EL	ILLUMINAZIONE
INJPMP	EC	POMPA D'INIEZIONE A CONTROLLO ELETTRONICO
INT/L	EL	LUCI ABITACOLO E LEGGIMAPPA
INT/V	EC	ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO ASPIRAZIONE
LPSV	AT	ELETTROVALVOLA PRESSIONE DI LINEA
MAFS	EC	SENSORE MASSA FLUSSO ARIA
MAIN	AT	CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE E DI COLLEGAMENTO A MASSA
MAIN	EC	CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE E DI COLLEGAMENTO A MASSA
METER	EL	TACHIMETRO, CONTAGITI, TERMOMETRO ACQUA E INDICATORE LIVELLO CARBURANTE
MIL/DL	EC	MIL E CONNETTORE TRASMISSIONE DATI
MIRROR	EL	SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI
MULTI	EL	SISTEMA TELECOMANDO
NATS	EL	SISTEMA ANTIFURTO NISSAN
NLS	EC	SENSORE ALZATA SPILLO
NONDTC	AT	ELEMENTI NON SOGGETTI AD AUTODIAGNOSI
OILPSW	EC	PRESSOSTATO OLIO
OVRCSV	AT	ELETTROVALVOLA FRIZIONE SOVRAROTAZIONE
PNP/SW	AT	INTERRUTTORE POSIZIONE STAZIONAMENTO/FOLLE
PNP/SW	EC	INTERRUTTORE POSIZIONE FOLLE
R/FOG	EL	LUCE ANTINEBBIA POSTERIORE
REMOTE	EL	AUDIO (INTERRUTTORI DI COMANDO)
S/LOCK	EL	CHIUSURA CENTRALIZZATA – SUPERCHIUSURA
S/SIG	EC	SEGNALE D'AVVIAMENTO


CODICI SCHEMI ELETTRICI (CODICI CELLA)

Codice	Sezione	Definizione schema elettrico
SROOF	EL	TETTUCCIO APRIBILE
SRS	RS	SISTEMA DI RITENUTA SUPPLEMENTARE
SSV/A	AT	ELETTROVALVOLA DI CAMBIO RAPPORTO A
SSV/B	AT	ELETTROVALVOLA DI CAMBIO RAPPORTO B
START	SC	SISTEMA D'AVVIAMENTO
STOP/L	EL	LUCI STOP
SWL/V	EC	ELETTROVALVOLA CONTROLLO TURBOLENZA
TAIL/L	EL	LUCI DI STAZIONAMENTO, TARGA, POSIZIONE E STOP
TCV	AT	ELETTROVALVOLA FRIZIONE CONVERTITORE DI COPPIA
THEFT	EL	SISTEMA DI PROTEZIONE VEICOLO (ALLARME ANTIFURTO)
THLCNT	EC	ELETTROVALVOLA CONTROLLO FARFALLA

Codice	Sezione	Definizione schema elettrico
TURN	EL	INDICATORI DI DIREZIONE E LAMPEGGIATORI D'EMERGENZA
TVC&SO	EC	TVC E CHIUSURA
VNT	EC	ELETTROVALVOLA CONTROLLO TURBOCOMPRESSORE A GEOMETRIA VARIABILE
VSS	EC	SENSORE VELOCITA' VEICOLO
VSSA/T	AT	SENSORE VELOCITA' VEICOLO A/T (SENSORE GIRI)
VSSMTR	AT	SENSORE VELOCITA' VEICOLO (CONTATORE)
WARN	EL	SPIE LUMINOSE
WINDOW	EL	VETRI ELETTRICI
WIP/R	EL	TERGI E LAVALUNOTTO
WIPER	EL	TERGI E LAVAPARABREZZA


GIUNZIONE SUPERMULTIPLA (SMJ)

Disposizione dei terminali

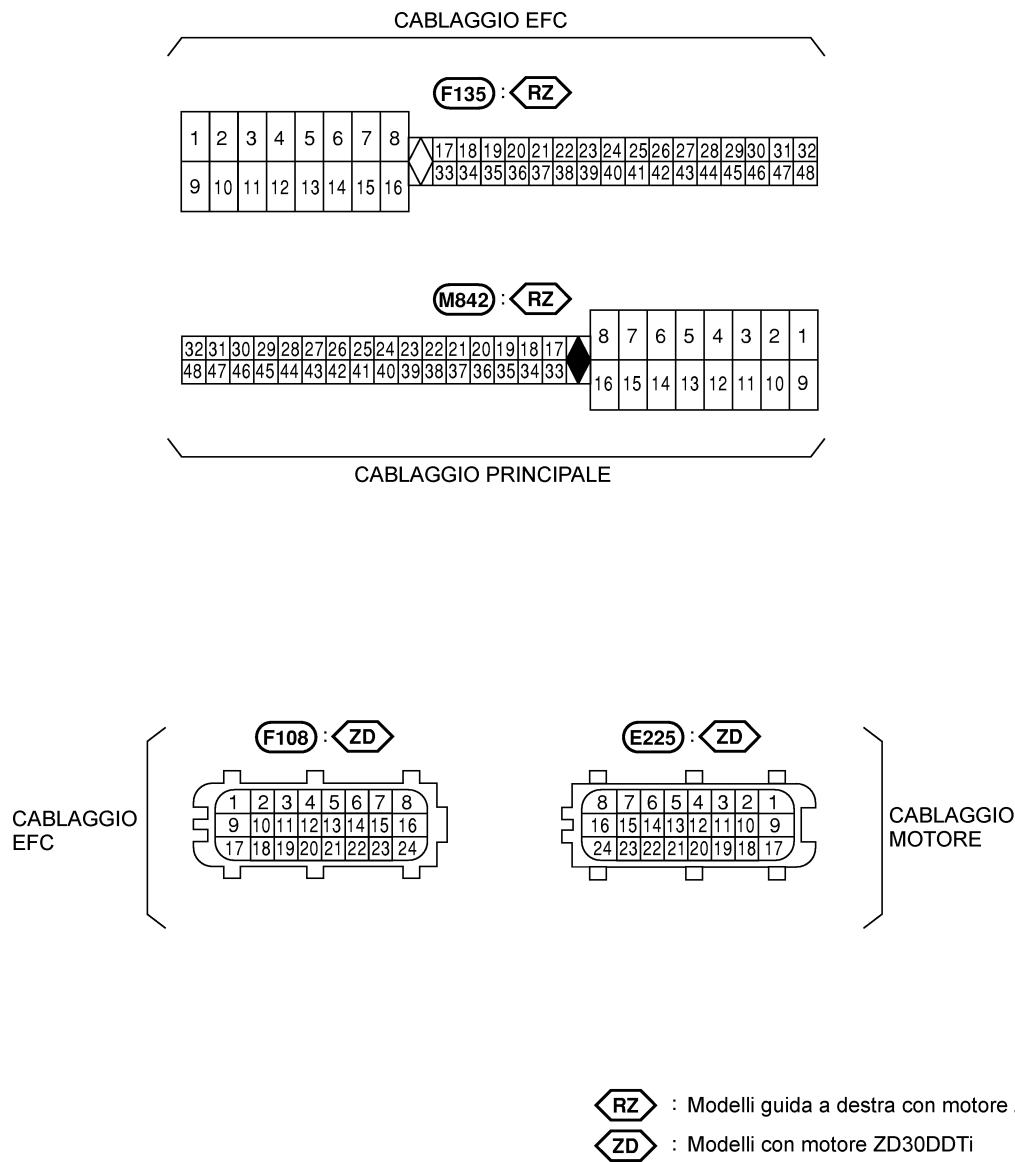

SCATOLA FUSIBILI — SCATOLA DI GIUNZIONE (J/B)


Disposizione dei terminali

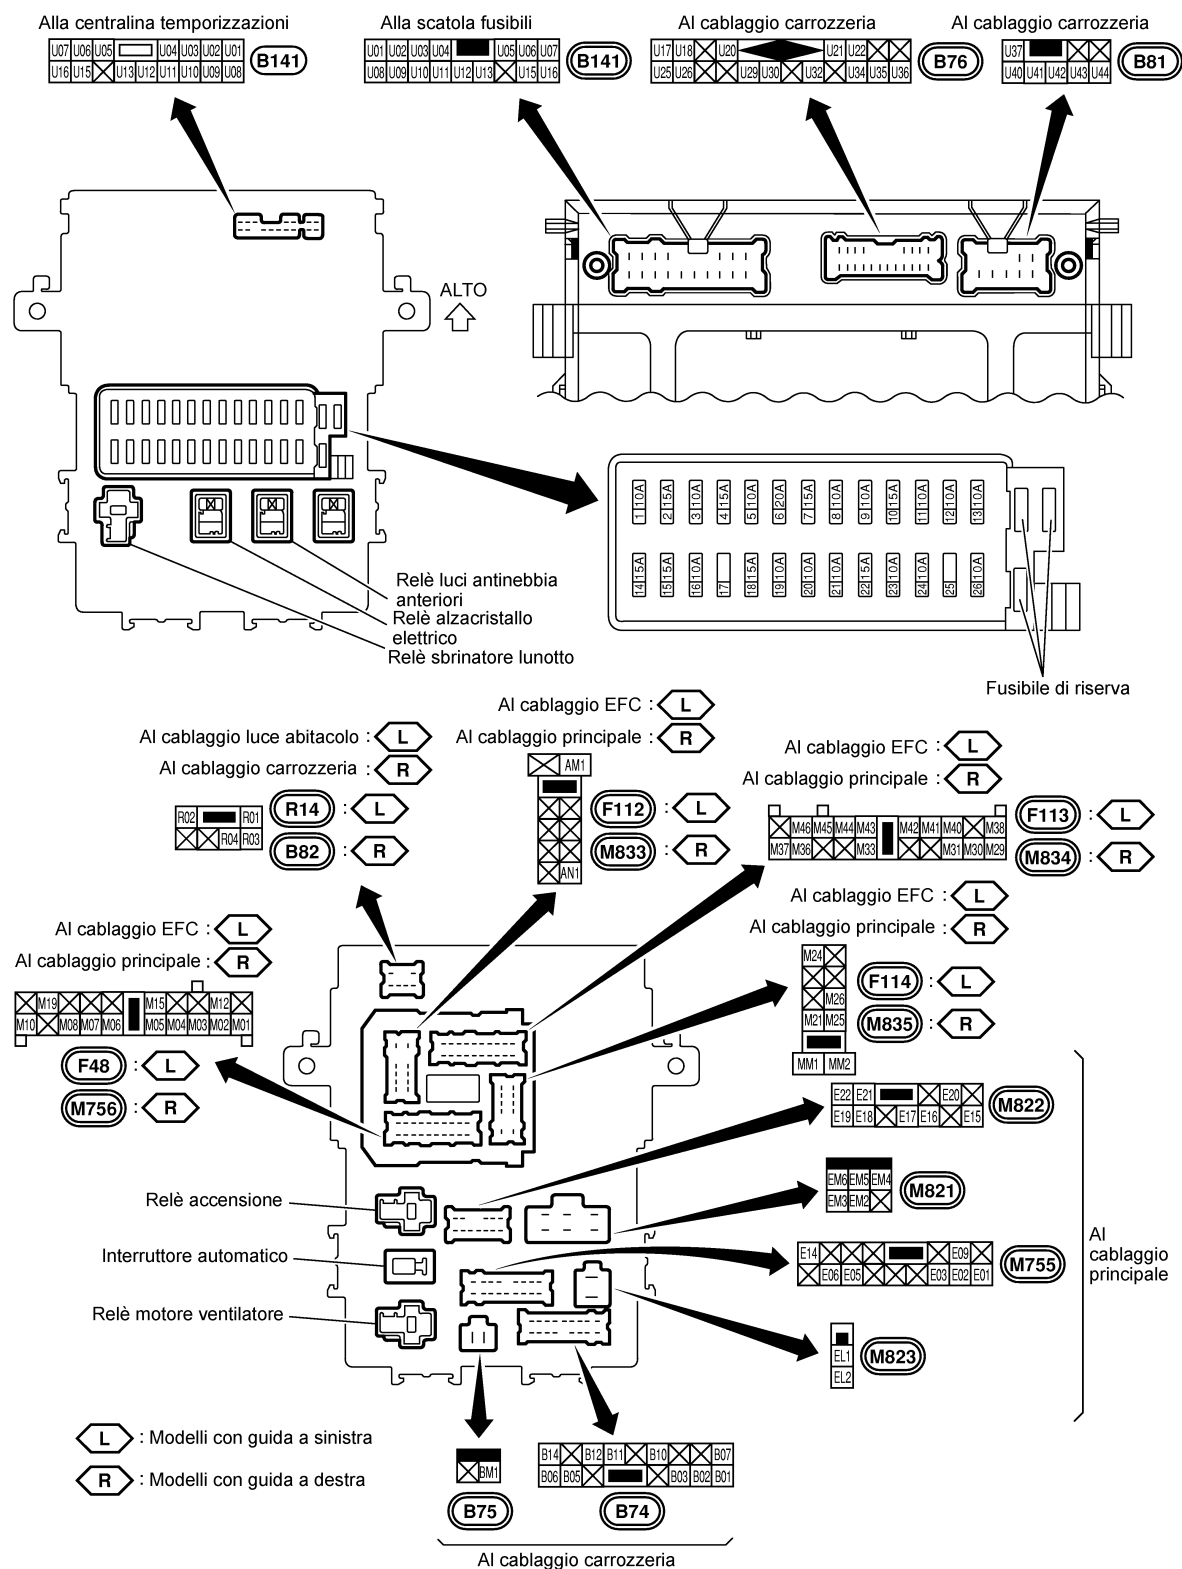

YEL275D

SCATOLA FUSIBILI E FILAMENTI FUSIBILI

Disposizione dei terminali

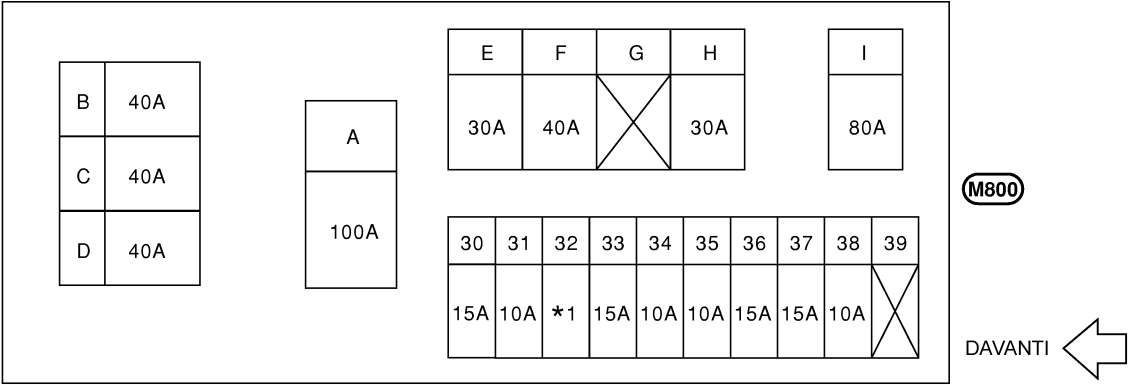


*1 20A : Modelli con motore TD27Ti
 10A : Modelli con motore ZD30DDTi


COMPONENTI ELETTRICI

Disposizione dei terminali


ECM (Motore TD27Ti)

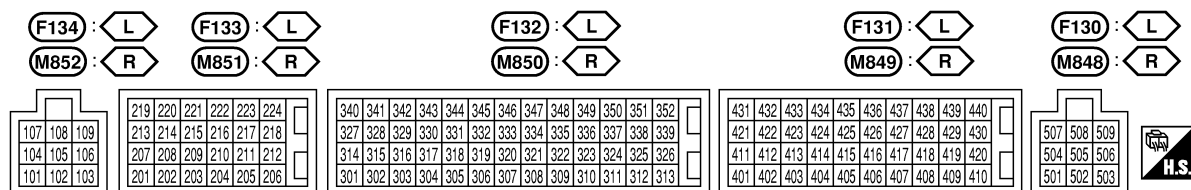


ECM (Motore ZD30DDTi)

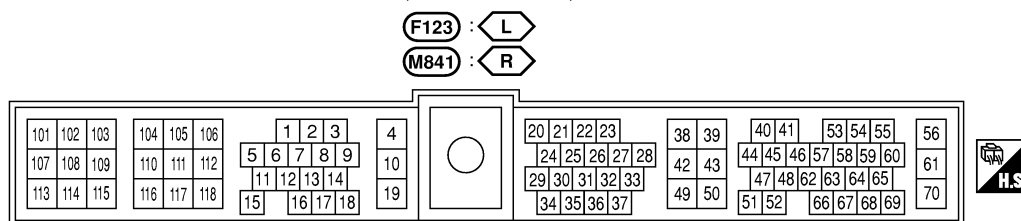


TCM (Modulo controllo cambio)

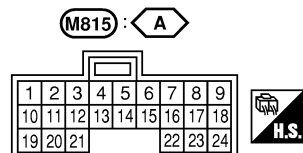

TCM (Modulo controllo cambio)

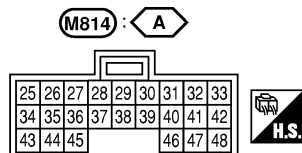

ATTUATORE E CENTRALINA ELETTRICA ABS

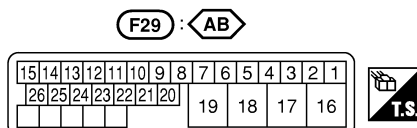

- L** : Modelli con guida a sinistra
- R** : Modelli con guida a destra
- A** : Modelli A/T
- AB** : Con ABS